robotron

Tastatur

K 7634 / K 7636

Serviceschaltpläne

2.Auflage
Karl-Marx-Stadt, 1987

Inhaltsverzeichnis

Tastatur robotron K 7636.01 Stromlaufplan	1.49.001458.5/04
Tastatur robotron K 7636.01, lateinisch Belegungsplan Codetabelle	1.49.001458.5/00
Tastatur robotron K 7636.04, lat./kyrill. Belegungsplan Codetabelle	1.49.001854.8/00
Tastatur robotron K 7634.04, lateinisch Belegungsplan Codetabelle	1.49.680164.3/00
Tastatur robotron K 7634.05, lat. 1 HE (PRT) Belegungsplan Codetabelle	1.49.680171.5/00
Tastatur robotron K 7634.06, lat./kyrill. Belegungsplan Codetabelle	1.19.680172.3/00
Tastatur robotron K 7634.10, Großbritannien Belegungsplan Codetabelle	1.49.680187.7/00
Tastatur robotron K 7636.05, deutsch ESS Belegungsplan	1.49.680233.0/00
Tastatur robotron K 7636.07, Jugoslawien Belegungsplan Codetabelle	1.49.680245.1/00
Tastatur robotron K 7636.03, Ungarn Belegungsplan Codetabelle	1.49.680248.4/00
Tastatur robotron K 7634.13, Frankreich Belegungsplan Codetabelle	1.49.680288.1/00
Tastatur robotron K 763X.XX Schaltteilliste	
Bauelementeauswahlliste	
Steckeinheit BES Stromlaufplan Belegungsplan Schaltteilliste	 083-4-030-001/07 083-4-030-001/09 083-4-030-001/01

© VEB Kombinat Robotron 1987

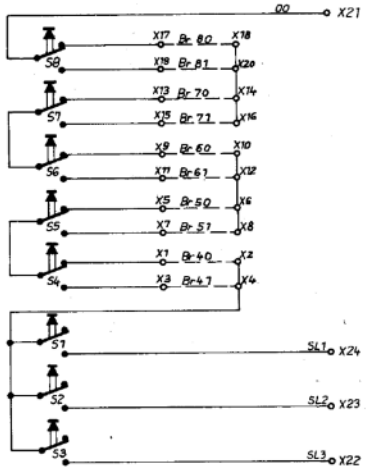

Steckeinheit BES
083-4-030-001/07

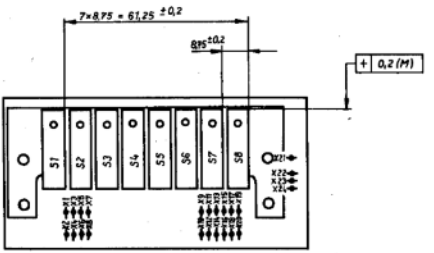

Achtung: Die Mikrotaster S1 ... S8 müssen gut auf der Beilage aufliegen, um eine gleichmäßige Stößelhöhe zu garantieren!

Steckeinheit BES
083-4-030-001/09

Schaltteilliste - Steckeinheit BES 083-4-030-001/01

Kurzzeichen	Stück-zahl	Benennung	Sachnummer
S:1 bis 8	8	Kleinmikrotaster D1	000-0-151-004
		Beilage	083-1-030-014

Schaltteilliste, Tastatur robotron 763X.XX

Kurzzeichen	Stück-zahl	Benennung	Sachnummer
D2:1 ... 3	3	Schaltkreis MH 3212	001-0-174-371
D3:1, 2	2	Schaltkreis K 155 LN 1	001-0-174-035
D4	1	Schaltkreis D 100 D	001-0-507-701
D5	1	Schaltkreis U 880 D	001-0-507-666
D6:1 ... 5	5	Schaltkreis D 103 D	001-0-507-702
V1:1 ...		Transistor SC 236 D	000-0-507-459
V2	1	Transistor SF 126 D	000-0-507-420
		Schichtwiderstand ... 5 % 23.207 TK 200 TGL 36521	
R1:1 ... 8	8	220 Ohm	005-0-192-255
R2	1	8,2 Ohm	005-0-292-011
R3:1	1	1 kOhm	005-0-192-260
R4	1	12 kOhm	005-0-192-467
R6:1, 2	2	4,7 kOhm	005-0-192-265
R7	1	27 kOhm	005-0-192-272
R8	1	330 Ohm	005-0-192-256
R9:1	1	100 Ohm	005-0-192-253
R10	1	SWV 10 kOhm 20 % 595.1210.2	
R11:1 ... 3	3	Widerstandsnetzwerk 9 x 4,7 kOhm 4538.8-4541.86	000-0-197-006
R12:1, 2	2	Widerstandsnetzwerk 8 x 910 Ohm 4538.8-9446.76	000-0-197-004
C1:1 ... 5	5	Kondensator EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	007-0-185-632
C2:1, 2	2	MKT-4-Kondensator 0,22/20/100 TGL 31680	020-0-183-003
C3:1, 2	2	Elyt-Kondensator 47/16 TGL 35807	000-0-180-078
C4:1 ... 3	3	Elyt-Kondensator 10/25 TGL 35807	000-0-180-090
C5	1	KT-Kondensator 2200/5-160 TGL 200-8424	005-0-508-859

Bauelementeauswahlliste

Für die in der Schaltteilliste Tastatur robotron K 763X.XX angegebenen elektronischen Bauelemente sind nachfolgend aufgeführte Bauelemente ebenfalls verwendbar.

1. Schaltkreise

Kurzzeichen	ESER Einheitstyp	DDR	UdSSR	CSSR	VRP	UVR	NSW
D1	Y 708	U 555 D					2708
D2	U 212		K 589 IR12	MH 3212			P8212intel
D3	T 104	D 104 D	K 155 LN 1	MH 7404	UCY 7404N	7404 PC	SN 7404N
D4	T 100	D 100 D	K 155 LA 3	MH 7400	UCY 7400N	7400 PC	SN 7400N
D5	Q 300	U 880 D					Z80-CPU
D6	T 103	D 103 D		MH 7403	UCY 7403N	7403 PC	SN 7403N

2. Schichtwiderstände

Für R10 kann SWV 22 kOhm 20 % 595.1210.2 TGL 11886 bzw. SWV 10 kOhm 20 % 583.1012 TGL 34064 oder SWV 22 kOhm 20 % 583.1012 TGL 34064 eingesetzt werden.
Für R2 ist der Einsatz von 6,8 Ohm möglich.
Ein Einsatz der Baureihe 23 durch 250 ist möglich.

3. Kondensatoren

Kurzzeichen	Vorgabe	Austausch
C3	Elyt-Kondensator 47/16 TGL 35807	Elyt-Kondensator 47/25 TGL 35807 Elyt-Kondensator 100/16 TGL 35807
C4	Elyt-Kondensator 10/25 TGL 35807	Elyt-Kondensator 10/40 TGL 35807

4. Transistoren

Kurzzeichen	Vorgabe	Austausch
V1	SC 236 D TGL 27147	SC 236 E-F SS 216 D
V2	SF 126 D	SF 126 E-F SF 127-129 D-F

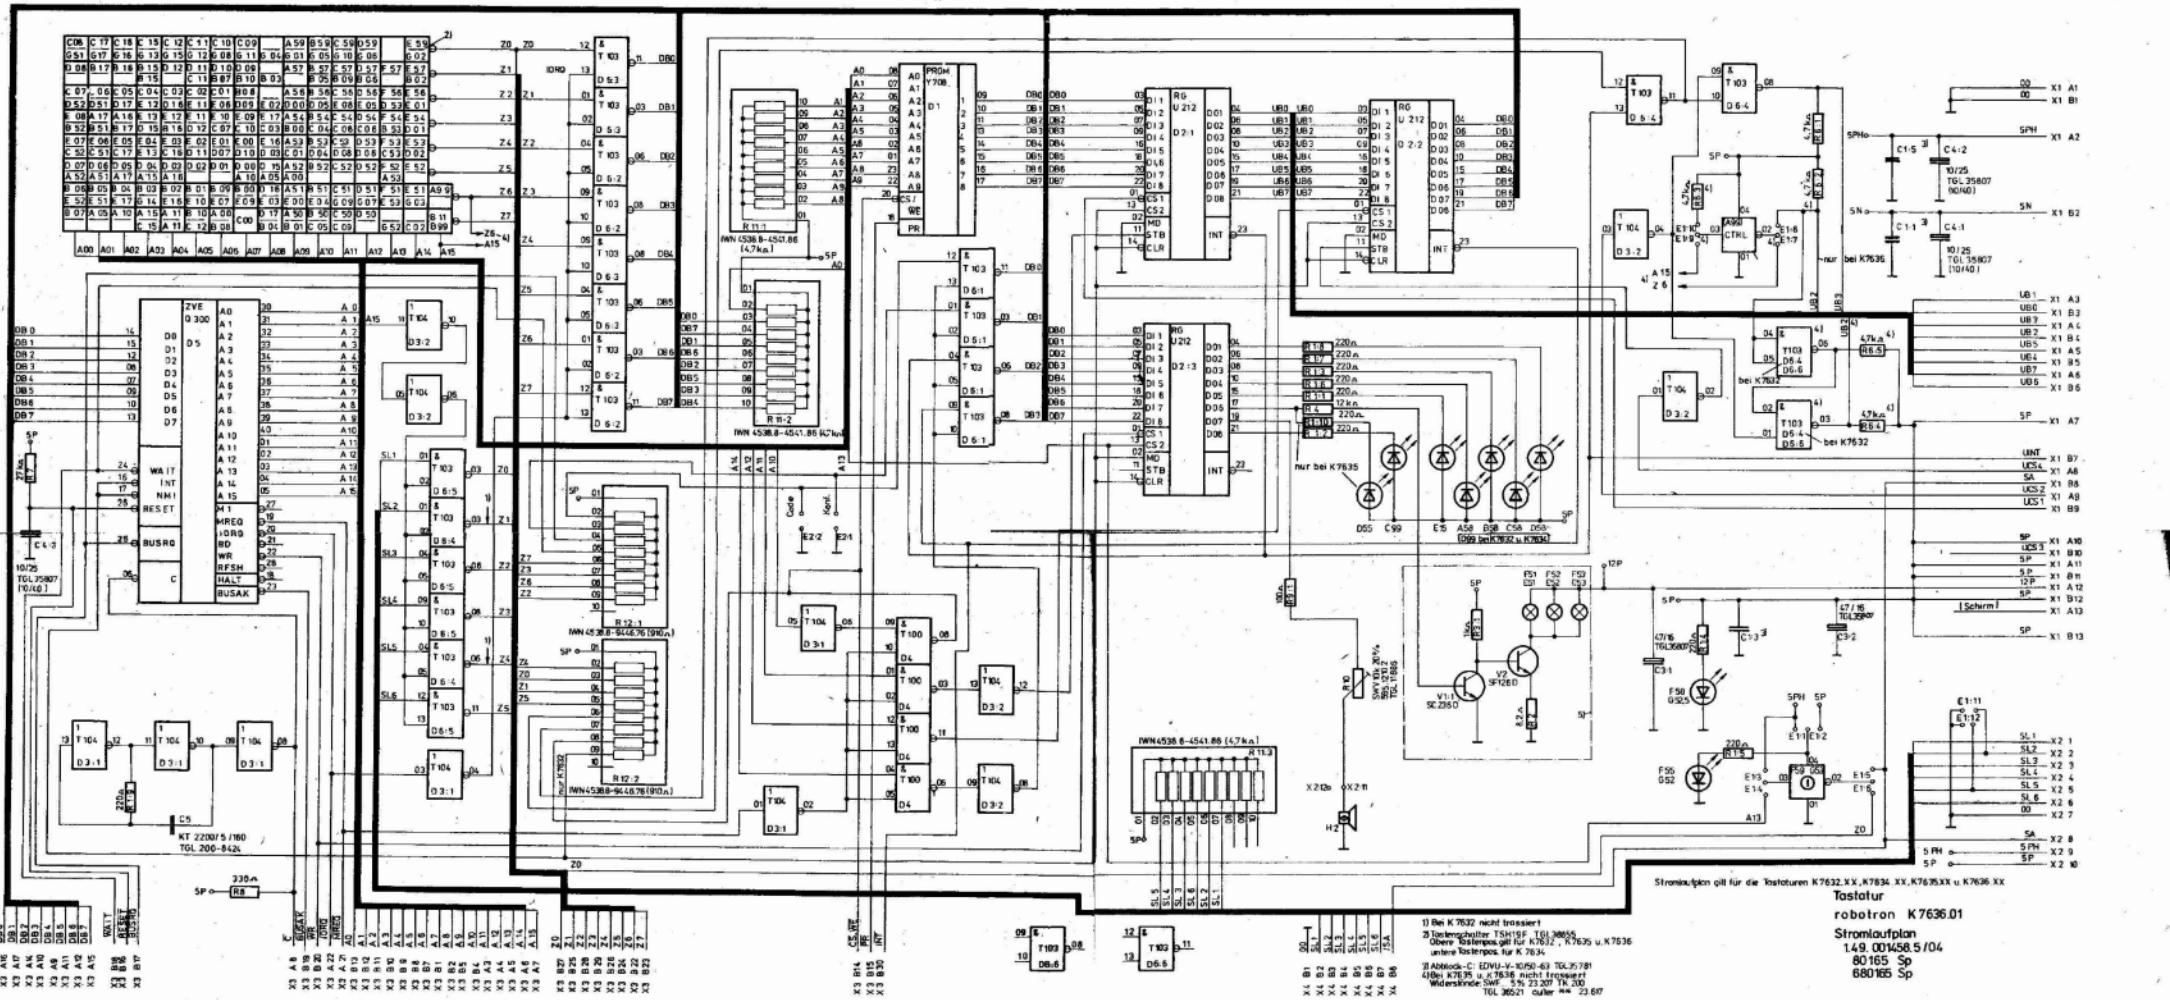

Stromlaufplan gilt für die Tastaturen K7632.XX, K7634.XX, K7635.XX u. K7636.XX
Tastatur
robotron K 7636.01
Stromlaufplan
1.49. 001458.5 /04
80165 Sp
680165 Sp
1) Bei K 7632 nicht trassiert
2) Tastenschalter TSH19F TGL 38855
Obere Tastenpos. gilt für K7632, K7635 u. K7636
untere Tastenpos. für K 7634
3) Abblock-C: EDVU-V-10/50-63 TGL 35781
4) Bei K7635 u. K7636 nicht trassiert
Widerstände: SWF... 5% 23.207 TK 200
TGL 36521 auler " 23.617

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX							
		CTAB 1				CTAB 2			
		LOC	a	LOC	b	LOC	a	LOC	b
C08	6584.6130	1FØ	6B	27Ø	4B				
D08	6584.6119		69		49				
C07	6584.6129		6A		4A				
E08	6584.6565		3B		2B				
E07	6584.6787		37		27				
D07	6584.6118		75		55				
B06	6584.6139		6E		4E				
B07	6584.6140		6D		4D				
-	-	1F8	ØØ	278	ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
E12	98002.99		1B		1B				
E16	98001.99		A8		A8				
D15	-		ØØ		ØØ				
D16	98037.99		Ø3		Ø3				
D17	98038.99		13		13				
C17	98003.99	2ØØ	Ø1	28Ø	Ø1				
B17	98005.99		Ø7·		Ø7·				
C06	6584.6128		68		48				
A17	-		ØØ		ØØ				
E06	6584.6798		36		26				
D06	6584.6134		79		59				
B05	6584.6138		62		42				
A05	6584.6999		2Ø·		2Ø·				
A59	98113.99	2Ø8	A3	288	A3				
A57	6584.6976		C9		C9				
A56	6584.6993		C2		C2				
A54	6584.6984		CØ		CØ				
A53	6584.6953		12		12				
A52	6584.6952		11		11				
A51	6584.6080		3Ø		3Ø				
A50	-		ØØ		ØØ				
C16	98005.99	21Ø	Ø4·	29Ø	Ø4·				
B16	98043.99		ØC		ØC				
C05	6584.6127		67		47				
A16	98005.99		Ø5		Ø5				
E06	6584.6262		35		25				
D05	6584.6161		74		54				
B04	6584.6137		76		56				
A10	6584.6995		FF		FF				
B59	98112.99	218	A2	298	A2				
B57	6584.6977		C8		C8				
B56	-		ØØ		ØØ				
B54	-		ØØ		ØØ				
B53	6584.6862		33		33				
B52	6584.6861		32		32				
B51	6584.6860		31		31				
B50	-		ØØ		ØØ				
C15	98003.99	22Ø	ØB	2AØ	ØB				
B15	98005.99		Ø6·		Ø6·				
C04	6584.6126		66		46				
E13	6584.6966		ØF		ØF				
E04	6584.6972		34		24				
D04	6584.6115		72		52				
B03	6584.6136		63		43				
A15	98009.99		DA		ØA				
C59	98111.99	228	A1	2A8	A1				
C57	6584.6978		C7		C7				
C56	6584.6992		C3		C3				
C54	6584.6994		C1		C1				
C53	6584.6865		36		36				
C52	6584.6954		35		35				
C51	6584.6863		34		34				
C50	6584.6704		2D		2D				
C12	6584.6968	23Ø	5D	2BØ	7D				
D12	6584.6967		5B		7B				
C03	6584.6125		64		44				
E12	6584.6958		5E		7E				
E03	6584.6552		33		23				
D03	6584.6114		65		45				
B02	6584.6135		78		58				
A11	-		ØØ		ØØ				

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX							
		CTAB 1				CTAB 2			
		LOC	a	LOC	b	LOC	a	LOC	b
D59	98115.99	238	AØ	2B8	AØ				
D57	6584.6979		C6		C6				
D56	6584.6980		C5		C5				
D54	6584.6981		C4		C4				
D53	6584.6868		39		39				
D52	6584.6867		38		38				
D51	6584.6866		37		37				
D50	6584.6982		19		19				
C11	6584.6969	24Ø	3A	2CØ	2A				
D11	6584.6974		4Ø		6Ø				
C02	6584.6124		73		73				
E11	6584.6240		2D		3D				
E02	6584.6100		32		22				
D02	6584.6113		77		57				
B01	6584.6117		7A		5A				
B10	6584.6646		2F		3F				
F59	98012.99	248	ØØ	2C8	ØØ				
F57			8Ø		Ø1				
F56	98011.99		1Ø		1Ø				
F54	98010.99		AF		AF				
F53	-		ØØ		ØØ				
F52	-		ØØ		ØØ				
F51	-		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
C10	6584.6430	25Ø	3B	2DØ	2B				
D10	6584.6121		7Ø		5Ø				
C01	6584.6123		61		41				
E10	6584.6951		3Ø		5F·				
E01	6584.6606		31		21				
D01	6584.6112		71		51				
B09	6584.6961		2E		3E				
A00	6584.6996		FE		FE				
E59	-	258	ØØ	2D8	ØØ				
E57	-		ØØ		ØØ				
E56	-		ØØ		ØØ				
E54	-		ØØ		ØØ				
E53	-		ØØ		ØØ				
E52	-		ØØ		ØØ				
E51	-		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
C09	6584.6131	26Ø	6C	2EØ	4C				
D09	6584.6120		6F		4F				
B08	6584.6960		2C		3C				
E09	6584.6566		39		29				
E00	-		A4		A4				
D00	-		ØØ		ØØ				
B00	6584.6959		5C		7C				
C00	6584.6965		ØØ		ØØ				
(SL1)	Sonder-leitg.	268	A9	2E8	A9				
(SL2)			AA		AA				
(SL3)			AB		AB				
(SL4)			AC		AC				
(SL5)			AD		AD				
(SL6)			AE		AE				
A99	-		ØØ		ØØ				
BM/99	6584.6988		ØØ		ØØ				
-	-	27Ø		2FØ	Ø7				
-	-				Ø4				
-	-				Ø5				
-	-				2Ø				
-	-				Ø6				
-	-				5F				
-	-				ØØ				
-	-				ØØ				

Codeangabe: a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

LOC: Adresse hex des ROM
· ≙ Dauerfunktion

Tastatur robotron K 7636.01

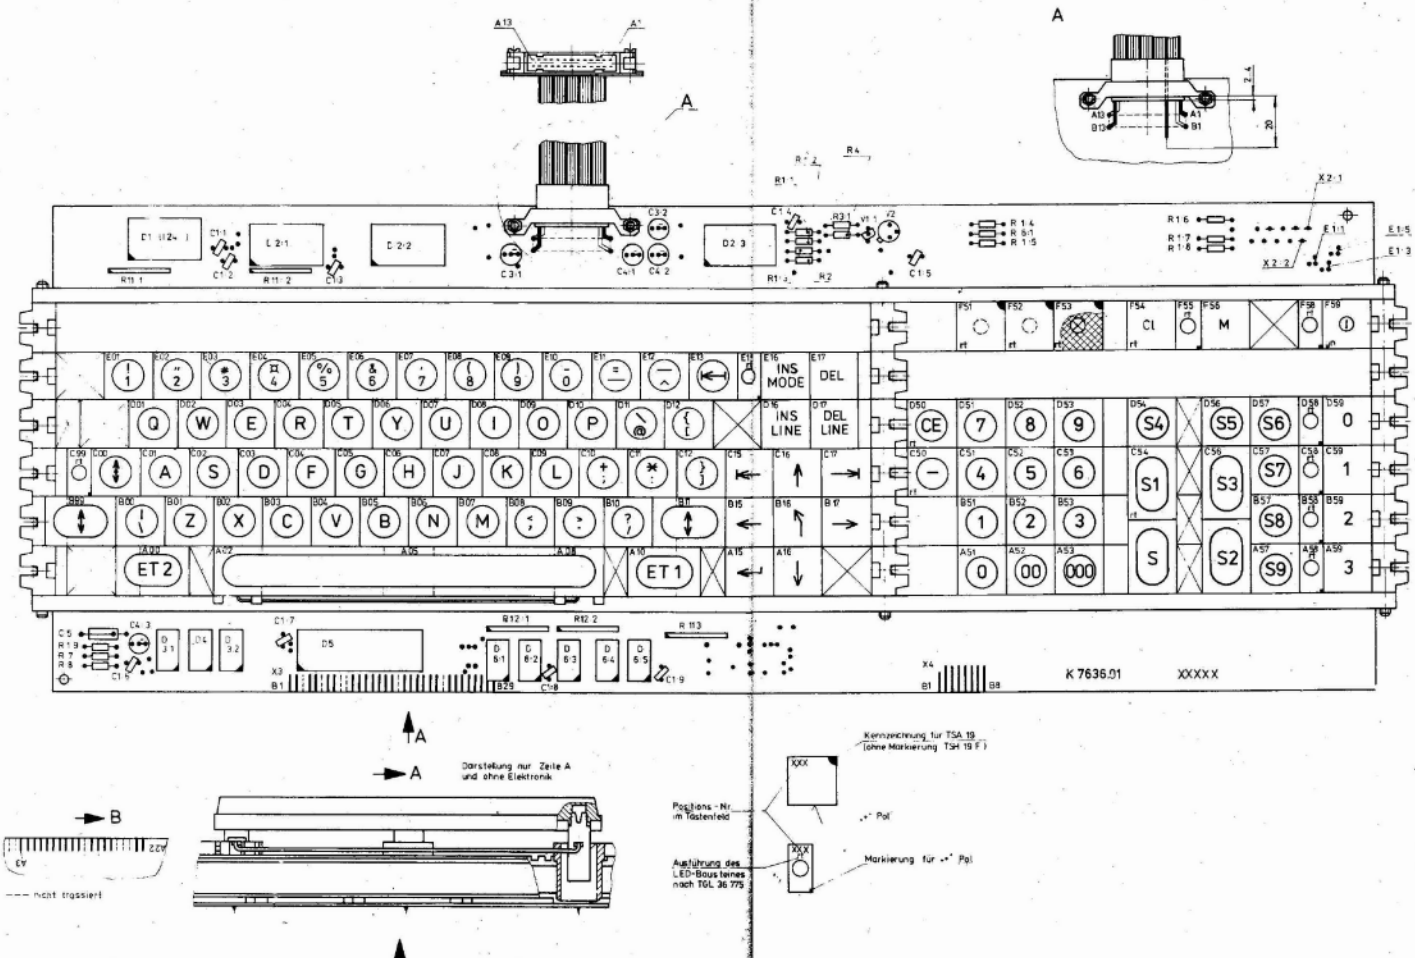

Tastatur robotron
K 7636.01
149.001458.5/00
80165

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
C08	6584.6130	1FØ	6B	27Ø	4B				
D08	6584.6119		69		49				
C07	6584.6129		6A		4A				
E08	6584.6565		38		28				
E07	6584.6787		37		27				
D07	6584.6118		75		55				
B06	6584.6139		6E		4E				
B07	6584.6140		6D		4D				
-	-	1F8	ØØ	278	ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
E17	8980.0299		1B		1B				
E16	8980.0199		A8		A8				
D15	-		ØØ		ØØ				
D16	8980.3799		Ø3		Ø3				
D17	8980.3899		13		13				
C17	8980.0399	2ØØ	Ø1	28Ø	Ø1				
B17	8980.0599		Ø7.		Ø7.				
C06	6584.6128		68		48				
A17	-		ØØ		ØØ				
E06	6584.6971		36		23				
D06	6584.6117		7A		5A				
B05	6584.6138		62		42				
A05	6584.6999		2Ø.		2Ø.				
A59	8981.1399	2Ø8	A3	288	A3				
A57	6584.6976		C9		C9				
A56	6584.6993		C2		C2				
A54	6584.6984		CØ		CØ				
A53	6584.6953		12		12				
A52	6584.6952		11		11				
A51	6584.6080		3Ø		3Ø				
A50	-		ØØ		ØØ				
C16	8980.0599	21Ø	Ø4.	29Ø	Ø4.				
B16	8980.4399		ØC		ØC				
C05	6584.6127		67		47				
A16	8980.0599		Ø5.		Ø5.				
E05	6584.6262		35		25				
D05	6584.6116		74		54				
B04	6584.6137		76		56				
A10	6584.6995		FF		FF				
B59	8981.1299	218	A2	298	A2				
B57	6584.6977		C8		C8				
B56	-		ØØ		ØØ				
B54	-		ØØ		ØØ				
B53	6584.6862		33		33				
B52	6584.6861		32		32				
B51	6584.6860		31		31				
B50	-		ØØ		ØØ				
C15	8980.0399	22Ø	ØB	2AØ	ØB				
B15	8980.0599		Ø6.		Ø6.				
C04	6584.6126		66		46				
E13	6584.6966		ØF		ØF				
E04	6584.6387		34		24				
D04	6584.6115		72		52				
B03	6584.6136		63		43				
A15	8980.0999		ØA		ØA				
C59	8981.1199	228	A1	2A8	A1				
C57	6584.6978		C7		C7				
C56	6584.6992		C3		C3				
C54	6584.6994		C1		C1				
C53	6584.6865		36		36				
C52	6584.6954		35		35				
C51	6584.6863		34		34				
C50	6584.6704		2D		2D				
C12	6584.6969	23Ø	3A	2BØ	2A				
D12	6584.6177		7C		5C				
C03	6584.6125		64		44				
E12	6584.6178		3B		3C				
E03	6584.6451		33		2B				
D03	6584.6114		65		45				
B02	6584.6135		78		58				
A11	-		ØØ		ØØ				

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
D59	8981.1599	238	AØ	2B8	AØ				
D57	5684.6979		C6		C6				
D56	6584.6980		C5		C5				
D54	6584.6981		C4		C4				
D53	6584.6868		39		39				
D52	6584.6867		38		38				
D51	6584.6866		37		37				
D50	6584.6982		19		19				
C11	6584.6180	24Ø	2E	2CØ	5E				
D11	6584.6175		6Ø		4Ø				
C02	6584.6124		73		53				
E11	6584.6176		7D		5D				
E02	6584.6100		32		22				
D02.	6584.6113		77		57				
B01	6584.6134		79		59				
B10	6584.6740		2D		5F.				
F59	8980.1299	248	ØØ	2C8	ØØ				
F57	-		ØØ		ØØ				
F56	8980.1199		1Ø		1Ø				
F54	8980.1099		AF		AF				
F53	-		ØØ		ØØ				
F52	-		ØØ		ØØ				
F51	-		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
C10	6584.6179	25Ø	7B	2DØ	5B				
D10	6584.6121		7Ø		5Ø				
C01	6584.6123		61		41				
E10	6584.6164		3Ø		3D				
E01	6584.6606		31		21				
D01	6584.6112		71		51				
B09	6584.6114		2E		3B				
A00	6584.6996		FE		FE				
E59	-	258	ØØ	2D8	ØØ				
E57	-		ØØ		ØØ				
E56	-		ØØ		ØØ				
E54	-		ØØ		ØØ				
E53	-		ØØ		ØØ				
E52	-		ØØ		ØØ				
E51	-		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
C09	6584.6131	26Ø	6C	2EØ	4C				
D09	6584.6120		6F		4F				
B08	6584.6141		2C		3F				
E09	6584.6566		39		29				
E00	-		ØØ		ØØ				
D00	-		ØØ		ØØ				
B00	6584.6957		26		2F				
C00	6584.6965		ØØ		ØØ				
SL1		268	A9	2E8	A9				
SL2			AA		AA				
SL3			AB		AB				
SL4			AC		AC				
SL5			AD		AD				
SL6			AE		AE				
A99			ØØ		ØØ				
B11/99	6584.6988		ØØ		ØØ				
-		27Ø		2FØ	Ø7				
-					Ø4				
-					Ø5				
-					2Ø				
-					Ø6				
-					5F				
-					ØØ				
-					ØØ				

Codeangabe: a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

LOC: Adresse hex des ROM
. ≙ Dauerfunktion

Tastatur robotron K 7636.03

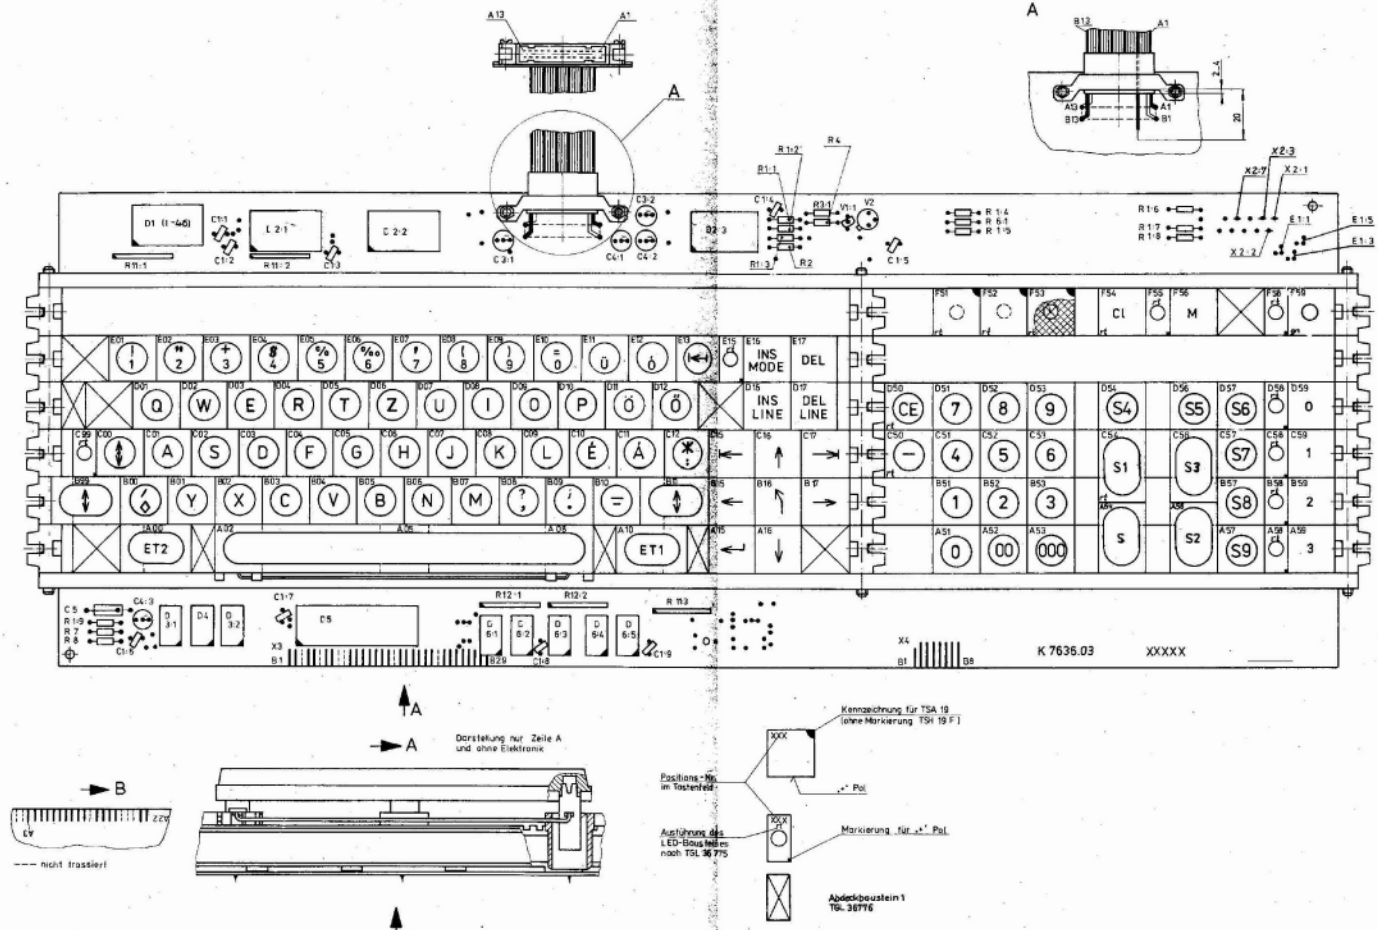

Tastatur robotron
K 7636.03
149.680248.4 100
80248 (2)

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
G51	-	1FØ	ØØ	27Ø	ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
D52	6584.6867		38		38				
B52	6584.6861		32		32				
C52	6584.6954		35		35				
A52	6584.6703		2D		2D				
E52	-		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
G04	98020.99	1F8	FD	278	FD				
B03	6584.6136		43		63				
E02	6584.6100		32		33				
C03	6584.6125		44		64				
D03	6584.6114		45		65				
A05	6584.6999		2Ø•		2Ø•				
E03	6584.6552		33		23				
B04	6584.6137		56		76				
G17	-	2ØØ	ØØ	28Ø	ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
D51	6584.6866		37		37				
B51	6584.6860		31		31				
C51	6584.6863		34		34				
A51	6584.6080		3Ø		3Ø				
E51	-		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
G01	98017.99	2Ø8	Ø9	288	Ø9				
-	-		ØØ		ØØ				
D00	6584.6975		1Ø		1Ø				
B00	6584.6983		Ø1		Ø1				
C01	6584.6123		41		61				
A00	6584.6985		AF		AF				
E00	98033.99		Ø8		Ø8				
B01	6584.6117		5A		7A				
G16	98032.99	21Ø	CC	29Ø	CC				
-	-		ØØ		ØØ				
D17	98036.99		1B		F9				
B17	6584.6772		Ø4•		Ø4•				
C17	98038.99		13		13				
A17	6584.6772		Ø7•		Ø7•				
E17	98034.99		1B		FB				
-	-		ØØ		ØØ				
G05	98021.99	218	C1	298	C1				
B05	6584.6138		42		62				
D05	6584.6116		54		74				
C04	6584.6126		46		66				
D04	6584.6115		52		72				
-	-		ØØ		ØØ				
E04	6584.6972		34		24				
-	6584.6127		47		67				
G13	98029.99	22Ø	C9	2AØ	C9				
B15	6584.6983		ØB		ØB				
E12	6584.6958		5E		7E				
D15	6584.6959		5C		7C				
E13	6584.6965		ØF		ØF				
A15	6584.6963		ØA		ØA				
G14	98030.99		CA		CA				
C15	6584.6883		5F•		5F•				
G10	98026.99	228	C6	2A8	C6				
B09	6584.6961		2E		3E				
E08	6584.6565		3B		2B				
C08	6584.6130		4B		6B				
D08	6584.6119		49		69				
-	-		ØØ		ØØ				
G09	98025.99		C5		C5				
C09	6584.6131		4C		6C				
G15	98031.99	23Ø	CB	2BØ	CB				
-	-		ØØ		ØØ				
D16	98035.99		1C		FA				
B16	6584.6772		Ø5•		Ø5•				
C16	98037.99		Ø3		Ø3				
A16	6584.6772		Ø6•		Ø6•				
E16	98001.99		A8		A8				
-	-		ØØ		ØØ				

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
G06	98022.99	238	C2	2B8	C2				
B06	6584.6139		4E		6E				
E05	6584.6262		35		25				
C06	6584.6128		48		68				
D06	6584.6134		59		79				
-	-		ØØ		ØØ				
G07	98023.99		C3		C3				
-	-		ØØ		ØØ				
G12	98028.99	24Ø	C8	2CØ	C8				
C11	6584.6969		3A		2A				
E11	6584.6240		2D		3D				
D12	6584.6967		5B		7B				
D11	6584.6974		4Ø		6Ø				
-	-		ØØ		ØØ				
E10	6584.6950		3Ø		2Ø				
C12	6584.6968		5D		7D				
G53	98012.99	248	ØØ	2C8	ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
D53	6584.6868		39		39				
B53	6584.6862		33		33				
C53	6584.6865		36		36				
A53	6584.6869		2C		2C				
E53	-		ØØ		ØØ				
G52	-		ØØ		ØØ				
G08	98024.99	25Ø	C4	2DØ	C4				
B07	6584.6140		4D		6D				
E06	6584.6794		36		26				
C07	6584.6129		4A		6A				
D07	6584.6118		55		75				
-	-		ØØ		ØØ				
E07	6584.6787		37		27				
B08	6584.6960		2C		3C				
G02	98018.99	258	FC	2D8	FC				
B02	6584.6135		58		78				
E01	6584.6606		31		21				
D01	6584.6112		51		71				
D02	6584.6113		57		77				
-	-		ØØ		ØØ				
G03	98019.99		FE		FE				
C02	6584.6124		53		73				
G11	98027.99	26Ø	C7	2EØ	C7				
B10	6584.6645		2F		3F				
D09	6584.6120		4F		6F				
C10	6584.6430		3B		2B				
D10	6584.6121		5Ø		7Ø				
A10	6584.6986		FF		FF				
E09	6584.6566		39		29				
C00	6584.6975		ØØ		ØØ				
-	-	268	A9	2E8	A9				
-	-		AA		AA				
-	-		AB		AB				
-	-		AC		AC				
-	-		AD		AD				
-	-		AE		AE				
-	-		ØØ		ØØ				
B11/99	6584.6988		ØØ		ØØ				
-	-			2FØ	2Ø				
-	-				Ø4				
-	-				Ø7				
-	-				5F				
-	-				Ø5				
-	-				Ø6				
-	-				ØØ				
-	-				ØØ				

Codeangabe: a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

LOC: Adresse hex des ROM
. ≙ Dauerfunktion

Tastatur robotron K 7634.04

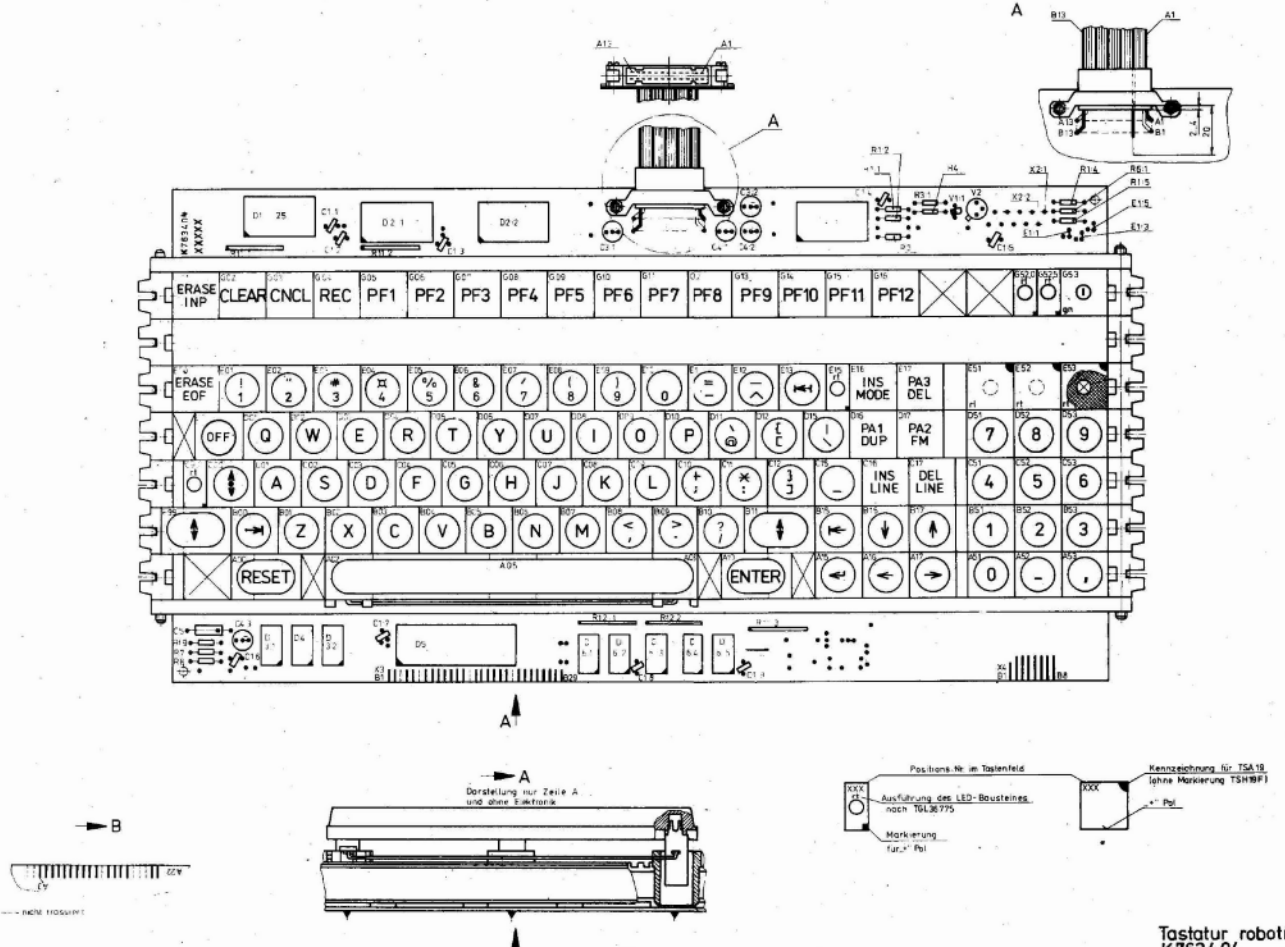

Tastatur robotron
K7634.04

1.49.680164.3100

Tast. pos.	Knopf oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	CTAB 1 a	CTAB 1 LOC	CTAB 1 b	CTAB 2 LOC	CTAB 2 a	CTAB 2 LOC	CTAB 2 b
C08	6584.6068	1FØ	4C	27Ø	5C				
D08	6584.6019		5B		7B				
C07	6584.6063		4F		6F				
E08	6584.6809		27		37				
E07	6584.6197		26		36				
D07	6584.6071		47		67				
B06	6584.6058		54		74				
B07	6584.6076		58		78				
-	-	1F8	ØØ	278	ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
E17	98002.99		1B		1B				
E16	98001.99		A8		A8				
D15	6584.6812		3F		2F				
D16	98037.99		Ø3		Ø3				
D17	98038.99		13		13				
C17	98003.99	2ØØ	Ø1	28Ø	Ø1				
B17	98005.99		Ø7·		Ø7·				
C06	6584.6059		52		72				
A17	-		ØØ		ØØ				
E06	6584.6807		25		35				
D06	6584.6066		4E		6E				
B05	6584.6062		49		69				
A05	6584.6999		2Ø·		2Ø·				
A59	98113.99	2Ø8	A3	288	A3				
A57	6584.6976		C9		C9				
A56	6584.6993		C2		C2				
A54	6584.6984		CØ		CØ				
A53	6584.6953		12		12				
A52	6584.6952		11		11				
A51	6584.6080		3Ø		3Ø				
A50	-		ØØ		ØØ				
C16	98005.99	21Ø	Ø4·	29Ø	Ø4·				
B16	98043.99		ØC		ØC				
C05	6584.6053		5Ø		7Ø				
A16	98005.99		Ø5·		Ø5·				
E05	6584.6046		24		34				
D05	6584.6055		45		65				
B04	6584.6067		4D		6D				
A10	6584.6995		FF		FF				
B59	98112.99	218	A2	298	A2				
B57	6584.6977		CB		CB				
B56	-		ØØ		ØØ				
B54	-		ØØ		ØØ				
B53	6584.6862		33		33				
B52	6584.6861		32		32				
B51	6584.6860		31		31				
B50			ØØ		ØØ				
C15	98003.99	22Ø	ØB	2AØ	ØB				
B15	98005.99		Ø6·		Ø6·				
C04	6584.6057		41		61				
E13	6584.6966		ØF		ØF				
E04	6584.6045		23		33				
D04	6584.6064		4B		6B				
B03	6584.6056		53		73				
A15	98009.99		ØA		ØA				
C59	98111.99	228	A1	2A8	A1				
C57	6584.6978		C7		C7				
C56	6584.6992		C3		C3				
C54	6584.6994		C1		C1				
C53	6584.6865		36		36				
C52	6584.6954		35		35				
C51	6584.6863		34		34				
C50	6584.6704		2D		2D				
C12	6584.6030	23Ø	3E	2BØ	2E				
D12	6584.6969		2A		3A				
C03	6584.6054		57		77				
E12	6584.6240		3D		2D				
E03	6584.6520		22		32				
D03	6584.6052		55		75				
B02	6584.6078		5E		7E				
A11	-		ØØ		ØØ				

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	CTAB 1 a	CTAB 1 LOC	CTAB 1 b	CTAB 2 LOC	CTAB 2 a	CTAB 2 LOC	CTAB 2 b
D59	98115.99	238	AØ	2B8	AØ				
D57	6584.6979		C6		C6				
D56	6584.6980		C5		C5				
D54	6584.6981		C4		C4				
D53	6584.6868		39		39				
D52	6584.6867		38		38				
D51	6584.6866		37		37				
D50	6584.6982		19		19				
C11	6584.6020	24Ø	5C	2CØ	7C				
D11	6584.6070		48		68				
C02	6584.6077		59		79				
E11	6584.6950		2Ø		3Ø				
E02	6584.6803		21		31				
D02	6584.6073		43		63				
B01	6584.6061		51		71				
B10	6584.6029		3C		2C				
F59	98012.99	248	ØØ	2C8	ØØ				
F57	-		ØØ		ØØ				
F56	98011.99		1Ø		1Ø				
F54	98010.99		AF		AF				
F53	-		ØØ		ØØ				
F52	-		ØØ		ØØ				
F51	-		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
C10	6584.6065	25Ø	56	2DØ	76				
D10	6584.6075		5A		7A				
C01	6584.6072		46		66				
E10	6584.6570		29		39				
E01	6584.6580		2B		3B				
D01	6584.6069		4A		6A				
B09	6584.6049		4Ø		6Ø				
A00	6584.6996		FE		FE				
E59		258	ØØ	2D8	ØØ				
E57			ØØ		ØØ				
E56			ØØ		ØØ				
E54			ØØ		ØØ				
E53			ØØ		ØØ				
E52			ØØ		ØØ				
E51			ØØ		ØØ				
-			ØØ		ØØ				
C09	6584.6060	26Ø	44	2EØ	64				
D09	6584.6021		5D		7D				
B08	6584.6074		42		62				
E09	6584.6199		28		38				
E00	-		ØØ		ØØ				
D00	-		ØØ		ØØ				
B00	6584.6883		5F·		5F·				
C00	6584.6965		ØØ		ØØ				
(SL1)	Sonderleitg.	268	A9	2E8	A9				
(SL2)			AA		AA				
(SL3)			AB		AB				
-			ØØ		ØØ				
-			ØØ		ØØ				
-			ØØ		ØØ				
A99			ØØ		ØØ				
B11/99	6584.6988		ØØ		ØØ				
-				2FØ	Ø7				
-					Ø4				
-					Ø5				
-					2Ø				
-					Ø6				
-					5F				
-					ØØ				
-					ØØ				

Codeangabe: a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

LOC: Adresse hex des ROM
. ≙ Dauerfunktion

Tastatur robotron K 7636.04

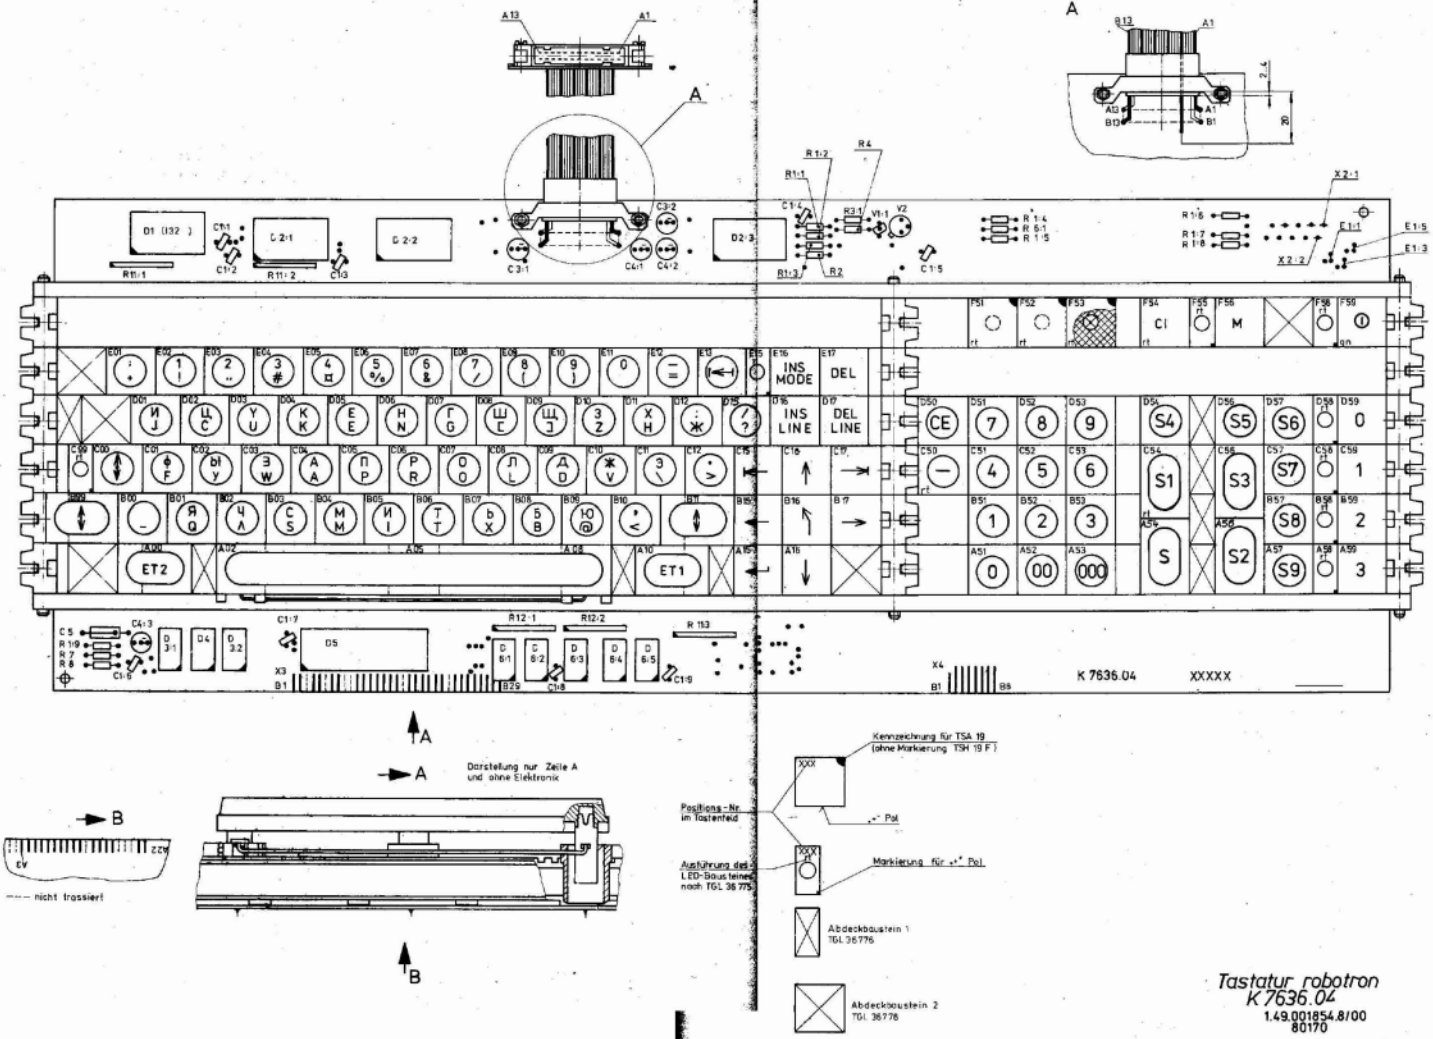

A
Darstellung nur Zeile A
und ohne Elektronik
B
nicht trassiert
Kennzeichnung für TSA 19
(ohne Markierung TSH 19 F)
Positions-Nr. im Tastenfeld
„+" Pol
Ausführung des LED-Bausteines nach TGL 36 775
Markierung für „+" Pol
Abdeckbaustein 1
TGL 36776
Abdeckbaustein 2
TGL 36776
K 7636.04
XXXXX
INS MODE
DEL
INS LINE
DEL LINE
ET1
ET2
CE
CI
M
Tastatur robotron
K 7636.04
1.49.001854.8/00
80170

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
G51	98110.99	1FØ	D2	27Ø	E4				
-	-		ØØ		ØØ				
D52	6584.6867		38		38				
B52	6584.6861		32		32				
C52	6584.6954		35		35				
A52	6584.6952		11		11				
E52	6571.4000		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
G04	6571.4002	1F8	C4	278	D6				
B03	6584.6136		43		63				
B02	6584.6100		32		22				
C03	6584.6125		44		64				
D03	6584.6114		45		65				
A05	6584.6999		2Ø·		2Ø·				
E03	6584.6552		33		23				
B04	6584.6137		56		76				
G17	98094.99	2ØØ	D1	28Ø	E3				
-	-		ØØ		ØØ				
D51	6584.6866		37		37				
B51	6584.6860		31		31				
C51	6584.6863		34		34				
A51	6584.6080		3Ø		3Ø				
E51	6571.4000		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
G01	6571.4002	2Ø8	C1	288	D3				
-	-		ØØ		ØØ				
D00	98011.99		1Ø		1Ø				
B00	6584.6705		A1		A1				
C01	6584.6123		41		61				
A00	6584.6996		FE		FE				
E00	98039.99		FC		FC				
B01	6584.6134		59		79				
G16	98082.99	21Ø	DØ	29Ø	E2				
-	-		ØØ		ØØ				
D17	98042.99		19		19				
B17	98005.99		Ø7·		Ø7·				
C17	98044.99		F8		F8				
A17	98046.99		FA		FA				
E17	98040.99		F7		F7				
-	-		ØØ		ØØ				
G05	6571.4002	218	C5	298	D7				
B05	6584.5138		42		62				
D05	6584.6116		54		74				
C04	6584.6126		46		66				
D04	6584.6115		52		72				
-	-		ØØ		ØØ				
E04	6584.6972		34		24				
C05	6584.6127		47		67				
G13	98014.99	22Ø	CD	2AØ	EF				
B15	98005.99		Ø6·		Ø6·				
E12	6584.6869		27		27				
D15	98020.99		FD		FD				
E13	6584.6705		F6		F6				
A15	6584.6968		CØ		CØ				
G14	98015.99		CE		EØ				
C15	98045.99		F9		F9				
G10	98007.99	228	CA	2A8	DC				
B09	6584.6961		2E		3E				
E08	6584.6565		38		28				
C08	6584.6130		4B		6B				
D08	6584.6119		49		69				
-	-		ØØ		ØØ				
G09	98006.99		C9		DB				
C09	6584.6131		4C		6C				
G15	98016.99	23Ø	CF	2BØ	E1				
-	-		ØØ		ØØ				
D16	98041.99		FB		FB				
B16	98043.99		ØC		ØC				
C16	98005.99		Ø4·		Ø4·				
A16	98005.99		Ø5·		Ø5·				
E16	98010.99		AF		AF				
-	-		ØØ		ØØ				

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
G06	6571.4002	238	C6	2B8	D8				
B06	6584.6139		4E		6E				
E05	6584.6262		35		25				
C06	6584.6128		48		68				
D06	6584.6117		5A		7A				
-	-		ØØ		ØØ				
G07	5671.4002		C7		D9				
-	-		ØØ		ØØ				
G12	98013.99	24Ø	CC	2CØ	DE				
C11	6584.6968		3A		2A				
E11	6584.6240		2D		3D				
D12	6584.6879		29		29				
D11	6584.6879		28		28				
-	-		ØØ		ØØ				
E10	6584.6951		3Ø		5F·				
C12	6584.6769		2B		2B				
G53	98012.99	248	ØØ	2C8	ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
D53	6584.6868		39		39				
B53	6584.6862		33		33				
C53	6584.6865		36		36				
A53	6584.6703		2D		2D				
E53	5671.4000		ØØ		ØØ				
G52	-		ØØ		ØØ				
G08	98004.99	25Ø	C8	2DØ	DA				
B07	6584.6140		4D		6D				
E06	6584.6971		36		26				
C07	6584.6129		4A		6A				
D07	6584.6118		55		75				
-	-		ØØ		ØØ				
E07	6584.6787		37		27				
B08	6584.6960		2C		3C				
G02	6571.4002	258	C2	2D8	D4				
B02	6584.6135		58		78				
E01	6584.6606		31		21				
D01	6584.6112		51		71				
D02	6584.6113		57		77				
-	-		ØØ		ØØ				
G03	6571.4002		C3		D5				
C02	6584.6124		53		73				
G11	98008.99	26Ø	CB	2EØ	DD				
B10	6584.6646		2F		3F				
D09	6584.6120		4F		6F				
C10	6584.6430		3B		2B				
D10	6584.6121		5Ø		7Ø				
A10	6584.6995		FF		FF				
E09	6584.6566		39		29				
C00	6584.6965		ØØ		ØØ				
(SL1)	Sonder-leitg.	268	A9	2E8	A9				
(SL2)			AA		AA				
(SL3)			AB		AB				
(SL4)			AC		AC				
(SL5)			AD		AD				
(SL6)			AE		AE				
A99			ØØ		ØØ				
B11/99	6584.6988		ØØ		ØØ				
-				2FØ	2Ø				
-					Ø7				
-					Ø6				
-					Ø4				
-					Ø5				
-					5F				
-					ØØ				
-					ØØ				

Codeangabe: a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

LOC: Adresse hex. des ROM
· ≙ Dauerfunktion

Tastatur robotron K 7634.05

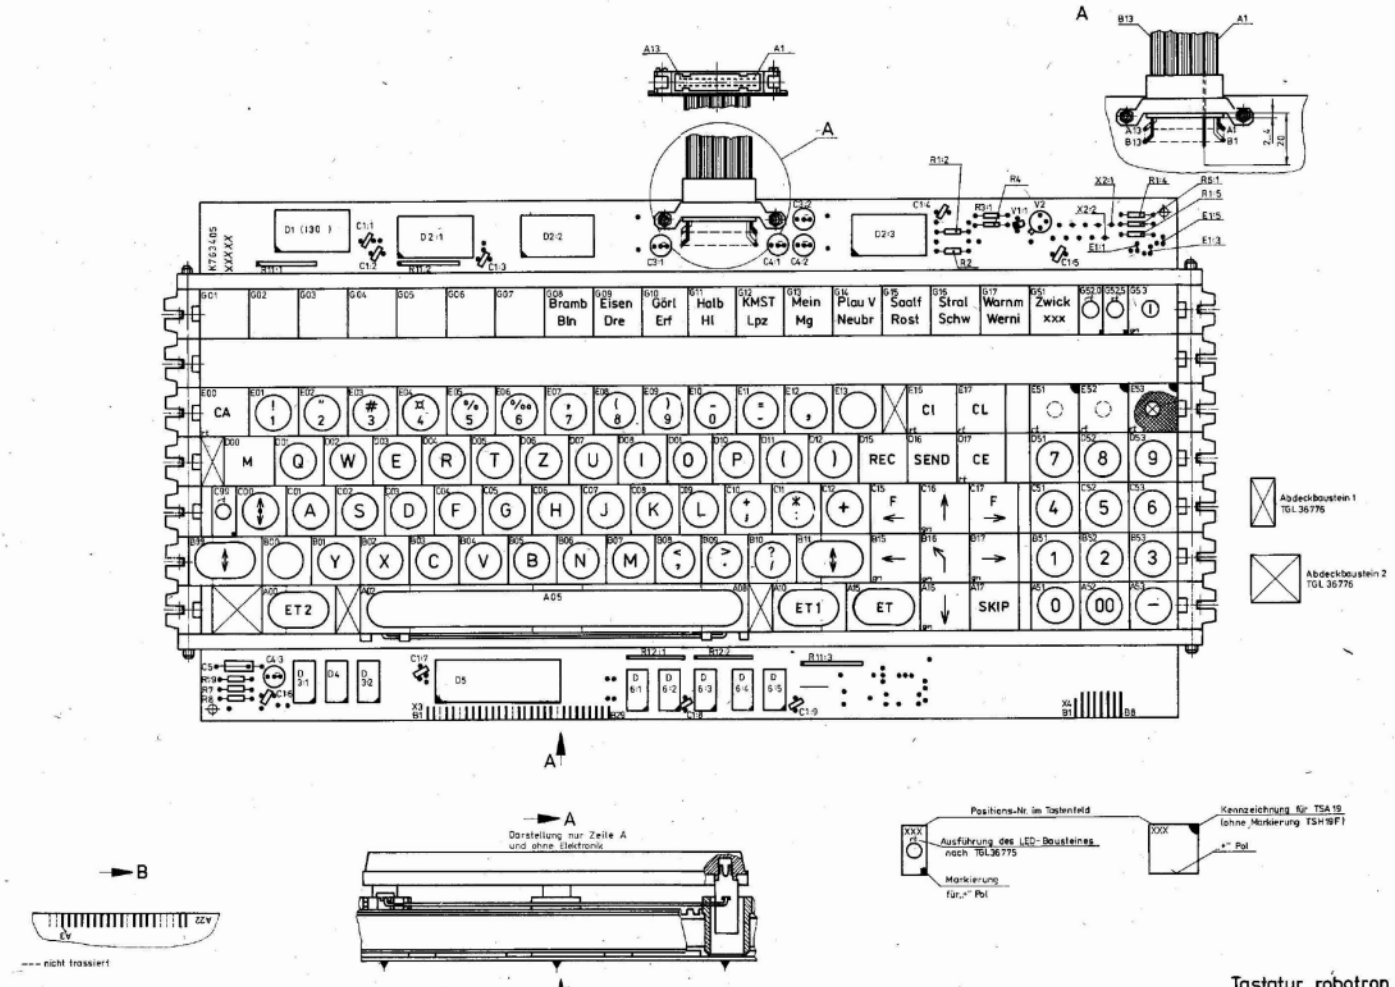

Tastatur robotron
K7634.05
1.49.680171.5/00
80171

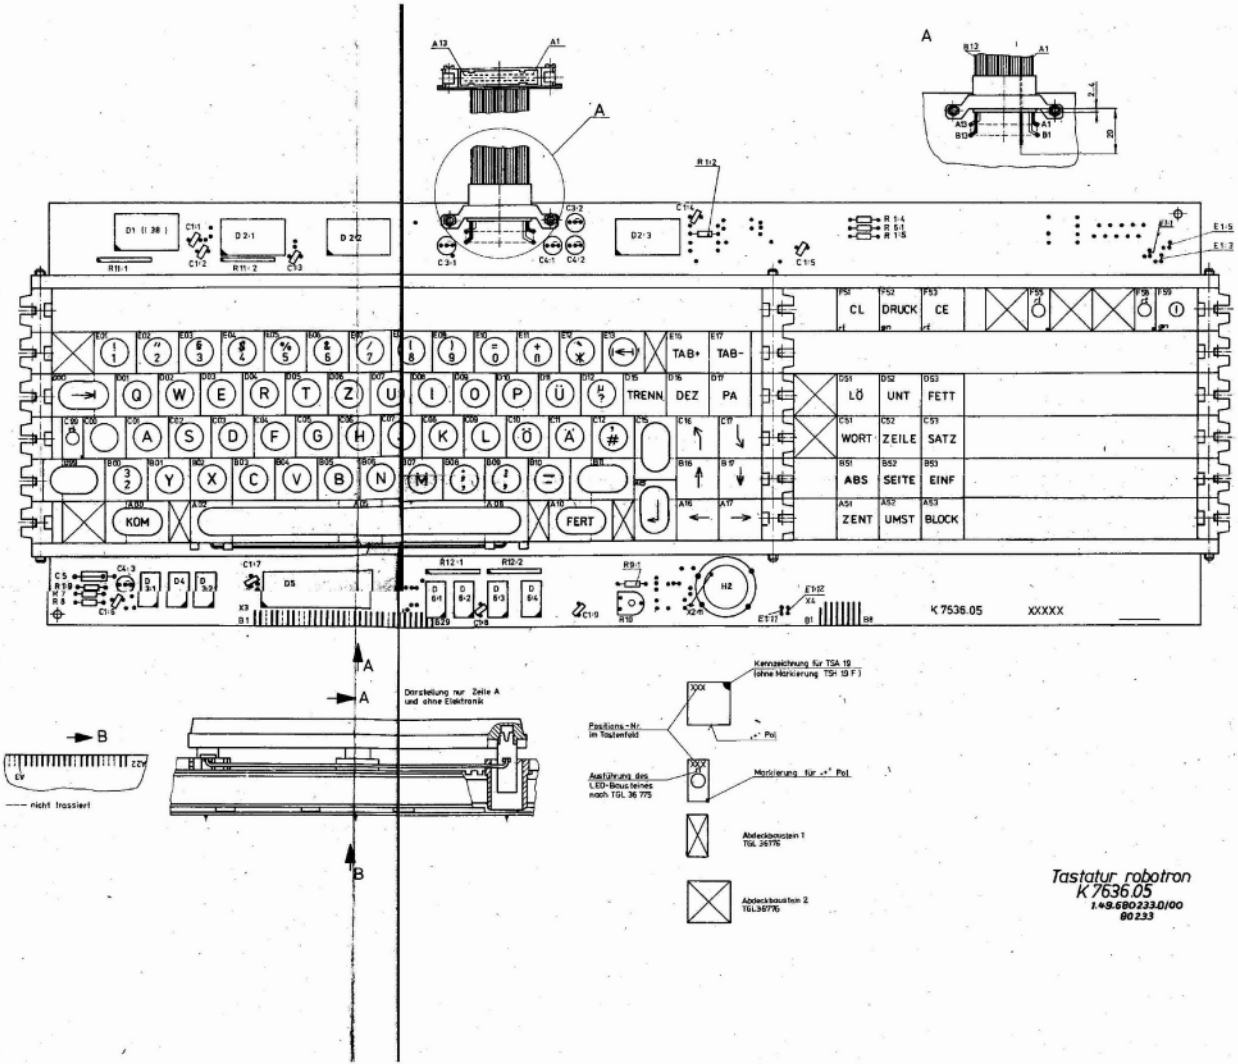

Tastatur robotron
K 7636.05
1.49.680233.0/00
80233

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
G51	-	1FØ	ØØ	27Ø	ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
D52	6584.6867		38		38				
B52	6584.6861		32		32				
C52	6584.6954		35		35				
A52	6584.6703		2D		2D				
E52	6571.4000		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
G04	98020.99	1F8	FD	278	FD				
B03	6584.6056		53		73				
E02	6584.6803		21		31				
C03	6584.6054		57		77				
D03	6584.6052		55		75				
A05	6584.6999		2Ø.		2Ø.				
E03	6584.6520		22		32				
B04	6584.6067		4D		6D				
G17	-	2ØØ	ØØ	28Ø	ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
D51	6584.6866		37		37				
B51	6584.6860		31		31				
C51	6584.6863		34		34				
A51	6584.6080		3Ø		3Ø				
E51	6571.4000		ØØ		ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
G01	98017.99	2Ø8	Ø9	288	Ø9				
-	-		ØØ		ØØ				
D00	6584.6975		1Ø		1Ø				
B00	6584.6983		Ø1		Ø1				
C01	6584.6072		46		66				
A00	6584.6985		A5		AF				
E00	98033.99		Ø8		Ø8				
B01	6584.6061		51		71				
G16	98032.99	21Ø	CC	29Ø	CC				
-	-		ØØ		ØØ				
D17	98036.99		1E		F9				
B17	6584.6772		Ø4.		Ø4.				
C17	98038.99		13		13				
A17	6584.6772		Ø7.		Ø7.				
E17	98034.99		1B		F8				
-	-		ØØ		ØØ				
G05	98021.99	218	C1	298	C1				
B05	6584.6062		49		69				
D05	6584.6055		45		65				
C04	6584.6057		41		61				
D04	6584.6064		4B		6B				
-	-		ØØ		ØØ				
E04	6584.6045		23		33				
C05	6584.6053		5Ø		7Ø				
C13	98029.99	22Ø	C9	2AØ	C9				
B15	6584.6983		ØB		ØB				
E12	6584.6240		3D		2D				
D16	6584.6812		3F		2F				
E13	6584.6966		ØF		ØF				
A15	6584.6963		ØA		ØA				
G14	98030.99		CA		CA				
C15	6584.6883		5F.		5F.				
G10	98026.99	228	C6	2A8	C6				
B09	6584.6049		4Ø		6Ø				
E08	6584.6809		27		37				
C08	6584.6068		4C		6C				
D08	6584.6019		5B		7B				
-	-		ØØ		ØØ				
G09	98025.99		C5		C5				
C09	6584.6060		44		64				
G15	98031.99	23Ø	CB	2BØ	CB				
-	-		ØØ		ØØ				
D16	98035.99		1C		FA				
B16	6584.6772		Ø5.		Ø5.				
C16	98037.99		Ø3		Ø3				
A16	6584.6772		Ø6.		Ø6.				
E16	98001.99		A8		A8				
-	-		ØØ		ØØ				
G06	98022.99	238	C2	2B8	C2				
B06	6584.6058		54		74				
E05	6584.6046		24		34				
C06	6584.6059		52		72				
D06	6584.6066		4E		6E				
-	-		ØØ		ØØ				
G07	98023.99		C3		C3				
-	-		ØØ		ØØ				
G12	98028.99	24Ø	C8	2CØ	C8				
C11	6584.6020		5C		7C				
E11	6584.6950		2Ø.		3Ø				
D12	6584.6969		2A		3A				
D11	6584.6070		48		68				
-	-		ØØ		ØØ				
E10	6584.6570		29		39				
C12	6584.6030		3E		2E				
G53	98012.99	248	ØØ	2C8	ØØ				
-	-		ØØ		ØØ				
D53	6584.6868		39		39				
B53	6584.6862		33		33				
C53	6584.6865		36		36				
A53	6584.6869		2C		2C				
E53	6571.4000		ØØ		ØØ				
G52	-		ØØ		ØØ				
G08	98024.99	25Ø	C4	2DØ	C4				
B07	6584.6076		58		78				
E06	6584.6807		25		35				
C02	6584.6063		4F		6F				
D07	6584.6071		47		67				
-	-		ØØ		ØØ				
E07	6584.6197		26		36				
B08	6584.6074		42		62				
G02	98018.99	258	FC	2D8	FD				
B02	6584.6078		5E		7E				
E01	6584.6580		2B		3B				
D01	6584.6069		4A		6A				
D02	6584.6073		43		63				
-	-		ØØ		ØØ				
G03	98019.99		FE		FE				
C02	6584.6077		59		79				
G11	98027.99	26Ø	C7	2EØ	C7				
B10	6584.6029		3C		2C				
D09	6584.6021		5D		7D				
C10	6584.6065		56		76				
D10	6584.6075		5A		7A				
A10	6584.6986		FF		FF				
E09	6584.6199		28		38				
C00	6584.6965		ØØ		ØØ				
(SL1)	Sonder-leitg.	268	A9	2E8	A9				
(SL2)			AA		AA				
(SL3)			AB		AB				
(SL4)			AC		AC				
(SL5)			AD		AD				
(SL6)			AE		AE				
A99	-		ØØ		ØØ				
B11/99	6584.6988		ØØ		ØØ				
-				2FØ	2Ø				
-					Ø4				
-					Ø7				
-					5F				
-					Ø5				
-					Ø6				
-					ØØ				
-					ØØ				

Codeangabe: a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

LOC: Adresse hex des ROM
. ≙ Dauerfunktion

Tastatur robotron K 7634.06

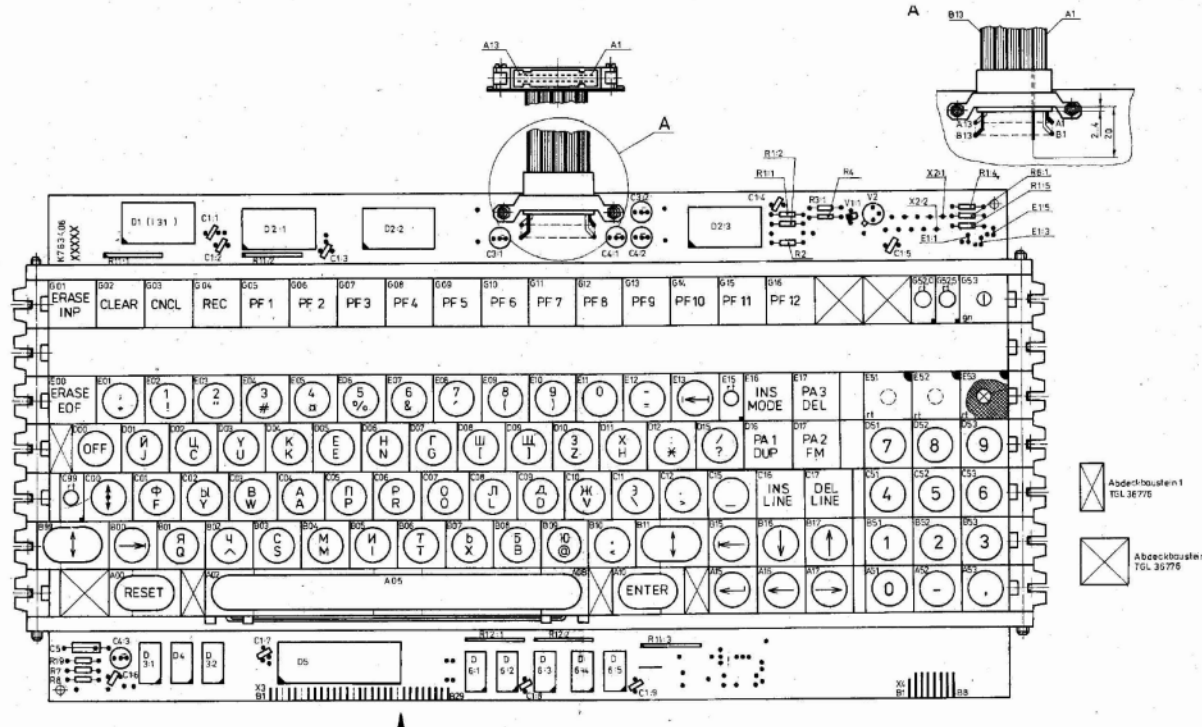





Tastatur robotron
K7634.06
149.680172.3/00
80172

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
C08	6584.6130	1FØ	6B	27Ø	4B				
D08	6584.6119		69		49				
C07	6584.6129		6A		4A				
E08	6584.6565		38		28				
E07	6584.6787		37		27				
D07	6584.6118		75		55				
B06	6584.6139		6E		4E				
B07	6584.6140		6D		4D				
-		1F8	ØØ	278	ØØ				
-			ØØ		ØØ				
-			ØØ		ØØ				
E17	8980.0299		1B		1B				
E16	8980.0199		A8		A8				
D15	-		ØØ		ØØ				
D16	8980.3799		Ø3		Ø3				
D17	8980.3899		13		13				
C17	8980.0399	2ØØ	Ø1	28Ø	Ø1				
B17	8980.0599		Ø7.		Ø7.				
C06	6584.6128		68		48				
A17	-		ØØ		ØØ				
E06	6584.6971		36		26				
D06	6584.6117		7A		5A				
B05	6584.6138		62		42				
A05	6584.6999		2Ø.		2Ø.				
A59	8981.1399	2Ø8	A3	288	A3				
A57	6584.6976		C9		C9				
A56	6584.6993		C2		C2				
A54	6584.6984		CØ		CØ				
A53	6584.6953		12		12				
A52	6584.6952		11		11				
A51	6584.6886		3Ø		3Ø				
A50	-		ØØ		ØØ				
C16	8980:0599	21Ø	Ø4.	29Ø	Ø4.				
B16	8980.4399		ØC		ØC				
C05	6584.6127		67		47				
A16	8980.0599		Ø5.		Ø5.				
E05	6584.6262		35		25				
D05	6584.6116		74		54				
B04	6584.6137		76		56				
A10	6584.6995		FF		FF				
B59	8981.1299	218	A2	298	A2				
B57	8981.3599		C8		C8				
B56	-		ØØ		ØØ				
B54	-		ØØ		ØØ				
B53	6584.6862		33		33				
B52	6584.6861		32		32				
B51	6584.6860		31		31				
B50	-		ØØ		ØØ				
C15	8980.0399	22Ø	ØB	2AØ	ØB				
B15	8980.0599		Ø6.		Ø6.				
C04	6584.6126		66		46				
E13	6584.6966		ØF		ØF				
E04	6584.6972		34		24				
D04	6584.6115		72		52				
B03	6584.6136		63		43				
A15	8990.0999		ØA		ØA				
C59	8981.1199	228	A1	2A8	A1				
C57	6584.6978		C7		C7				
C56	6584.6992		C3		C3				
C54	6584.6994		C1		C1				
C53	6584.6865		36		36				
C52	6584.6954		35		35				
C51	6584.6863		34		34				
C50	6584.6704		2D		2D				
C12	6584.6970	23Ø	2A	2BØ	2A				
D12	6584.6266		3C		3E				
C03	6584.6125		64		44				
E12	6584.6316		5B		5D				
E03	6584.6552		33		23				
D03	6584.6114		65		45				
B02	6584.6135		78		58				
A11	-		ØØ		ØØ				

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
D59	8981.1599	238	AØ	2B8	AØ				
D57	6584.6979		C6		C6				
D56	6584.6980		C5		C5				
D54	6584.6981		C4		C4				
D53	6584.6868		39		39				
D52	6584.6867		38		38				
D51	6584.6866		37		37				
D50	6584.6982		19		19				
C11	6584.6299	24Ø	6Ø	2CØ	7E				
D11	6584.6273		7C		5C				
C02	6584.6124		73		53				
E11	6584.6024		2B		5E				
E02	6584.6100		32		22				
D02	6584.6113		77		57				
B01	6584.6134		79		59				
B10	6584.6646		2F		3F				
F59	8980.1299	248	ØØ	2C8	ØØ				
F57	-		ØØ		ØØ				
F56	8980.1199		1Ø		1Ø				
F54	8980.1099		AF		AF				
F53	5542.0200		ØØ		ØØ				
F52	5542.0200		ØØ		ØØ				
F51	5542.0200		ØØ		ØØ				
-			ØØ		ØØ				
C10	6584.6271	25Ø	7D	2DØ	7B				
D10	6584.6121		7Ø		5Ø				
C01	6584.6123		61		41				
E10	6584.6951		3Ø		5F.				
E01	6584.6606		31		21				
D01	6584.6112		71		51				
B09	6584.6224		2E		3A				
A00	6584.6996		FE		FE				
E59	-	258	ØØ	2D8	ØØ				
E57	-		ØØ		ØØ				
E56	-		ØØ		ØØ				
E54	-		ØØ		ØØ				
E53	-		ØØ		ØØ				
E52	-		ØØ		ØØ				
E51	-		ØØ		ØØ				
-			ØØ		ØØ				
C09	6584.6131	26Ø	6C	2EØ	4C				
D09	6584.6120		6F		4F				
B08	6584.6639		2C		3B				
E09	6584.6566		39		29				
E00			ØØ		ØØ				
D00			ØØ		ØØ				
B00	6584.6240		2D		3D				
C00	6584.6965		ØØ		ØØ				
-		268	A9	2E8	A9				
-			AA		AA				
-			AB		AB				
-			AC		AC				
-			AD		AD				
-			AE		AE				
A99	-		ØØ		ØØ				
B11/99	6584.6988		ØØ		ØØ				
-		27Ø		2FØ	Ø7				
-					Ø4				
-					Ø5				
-					2Ø				
-					Ø6				
-					5F				
-					ØØ				
-					ØØ				

Codeangabe: a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

LOC: Adresse hex des ROM
. ≙ Dauerfunktion

Tastatur robotron K 7636.07

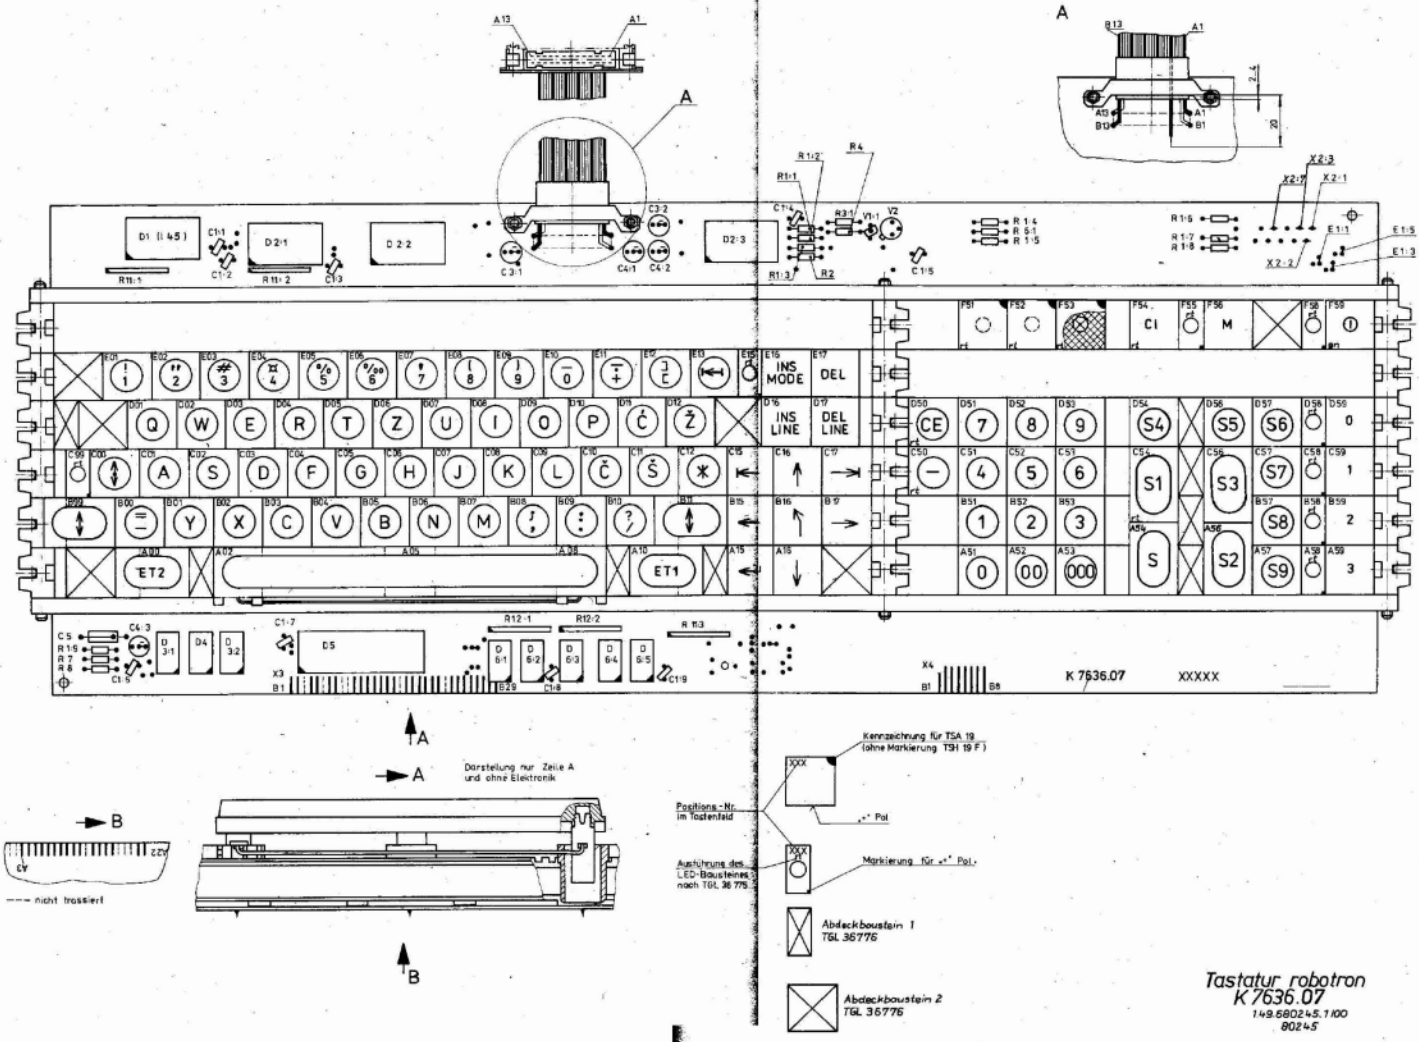

A
A13
A1
B13
B1
D1 (I 45)
D2·1
D 2·2
D2·3
R4
R1·2
R1·1
R2
R1·3
V1·1
V2
R 1·4
R 5·1
R 1·5
R 1·6
R 1·7
R 1·8
X2·3
X2·1
X2·2
E1·5
E1·3
INS MODE
DEL
INS LINE
DEL LINE
CE
CI
M
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
ET1
ET2
R12·1
R12·2
D5
D4
X3
X4
K 7636.07
XXXXX
Darstellung nur Zeile A
und ohne Elektronik
B
--- nicht trassiert
Kennzeichnung für TSA 19
(ohne Markierung TSH 19 F)
Positions-Nr. im Tastenfeld
„+" Pol
Ausführung des LED-Bausteines nach TGL 36 775
Markierung für „+" Pol.
Abdeckbaustein 1
TGL 36776
Abdeckbaustein 2
TGL 36776
Tastatur robotron
K 7636.07
149.680245.1100
80245

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
G51	98097.99	1FØ	15	27Ø	15	2F8	15	378	15
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D52	6584.6867		38		38		38		38
B52	6584.6861		32		32		32		32
C52	6584.6954		35		35		35		35
A52	6584.6080		3Ø		3Ø		3Ø		3Ø
E52	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G04	98395.99	1F8	ØA	278	ØA	3ØØ	ØA	38Ø	ØA
B03	6584.6136		63		43		Ø3		Ø3
E02	6584.6100		32		22		22		32
C03	6584.6125		64		44		Ø4		Ø4
D03	6584.6114		65		45		Ø5		Ø5
A05	6584.6999		2Ø·		2Ø·		2Ø·		2Ø·
E03	6584.6160		33		7E		7E		33
B04	6584.6137		76		56		16		16
G17	98408.99	2ØØ	12	28Ø	12	3Ø8	12	388	12
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D51	6584.6866		37		37		37		37
B51	6584.6860		31		31		31		31
C51	6584.6863		34		34		34		34
A51	6584.6703		2D		2D		2D		2D
E51	6584.6982		18		18		18		18
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G01	98392.99	2Ø8	11	288	11	31Ø	11	39Ø	11
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D00	6584.6983		Ø9		Ø9		Ø9		Ø9
B00	6584.6422		3E		3C		3C		3E
C01	6584.6123		61		41		Ø1		Ø1
A00	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E00	98049.99		1B		1B		1B		1B
B01	6584.6117		7A		5A		1A		1A
G16	98407.99	21Ø	17	29Ø	17	318	17	398	17
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D17	98148.99		Ø1		Ø1		Ø1		Ø1
B17	6584.6300		ØD		ØD		ØD		ØD
C17	6584.6300		ØD		ØD		ØD		ØD
A17	6584.6300		ØD		ØD		ØD		ØD
E17	98002.99		7F		7F		7F		7F
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G05	98396.99	218	1Ø	298	1Ø	32Ø	1Ø	3AØ	1Ø
B05	6584.6138		62		42		Ø2		Ø2
D05	6584.6116		74		54		14		14
C04	6584.6126		66		46		Ø6		Ø6
D04	6584.6115		72		52		12		12
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E04	6584.6387		34		24		24		34
C05	6584.6127		67		47		Ø7		Ø7
G13	98404.99	22Ø	Ø4	2AØ	Ø4	328	Ø7	3A8	Ø7
B15	98005.99		Ø8·		Ø8·		Ø8·		Ø8
E12	6584.6959		7C		5C		1C		1C
D15	6584.6550		23		23		23		23
E13	6584.6095		5E		3D		3D		5E
A15	98043.99		ØC		ØC		ØC		ØC
G14	98405.99		Ø6		Ø6		14		14
C15	98005.99		ØA·		ØA·		ØA·		ØA·
G10	98401.99	228	Ø5	2A8	Ø5	33Ø	Ø5	3BØ	Ø5
B09	6584.6515		2E		2E		2E		2E
E08	6584.6565		38		28		28		38
C08	6584.6130		6B		4B		ØB		ØB
D08	6584.6119		69		49		Ø9		Ø9
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G09	98400.99		1A		1A		1A		1A
C09	6584.6131		6C		4C		ØC		ØC
G15	98406.99	23Ø	18	2BØ	18	338	19	3B8	19
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D16	98147.99		13		13		13		13
B16	98005.99		15·		15·		15·		15·
C16	98005.99		1A·		1A		1A·		1A·
A16	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E16	98005.99		1Ø		1Ø		1Ø		1Ø
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
G06	98397.99	238	Ø2	2B8	Ø2	34Ø	Ø2	3CØ	Ø2
B06	6584.6139		6E		4E		ØE		ØE
E05	6584.6262		35		25		25		35
C06	6584.6128		68		48		Ø8·		Ø8·
D06	6584.6134		79		59		19		19
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G07	98399.99		16		16		16		16
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G12	98403.99	24Ø	13	2CØ	13	348	13	3C8	13
C11	6584.6969		3A		2A		2A		3A
E11	6584.6646		2F		3F		3F		2F
D12	6584.6968		7B		5B		1B		1B
D11	6584.6003		4Ø		6Ø		ØØ		ØØ
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E10	6584.6950		3Ø		3Ø		3Ø		3Ø
C12	6584.6967		7D		5D		1D		1D
G53	98012.99	248	ØØ	2C8	ØØ	35Ø	ØØ	3DØ	ØØ
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D53	6584.6868		39		39		39		39
B53	6584.6862		33		33		33		33
C53	6584.6865		36		36		36		36
A53	6584.6515		2E		2E		2E		2E
E53	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G52	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G08	98398.99	25Ø	Ø3	2DØ	Ø3	358	Ø3	3D8	Ø3
B07	6584.6140		6D		4D		ØD		ØD
E06	6584.6794		36		26		26		36
C07	6584.6129		6A		4A		ØA		ØA
D07	6584.6118		75		55		15		15
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E07	6584.6787		37		27		27		37
B08	6584.6869		2C		2C		2C		2C
G02	98393.99	258	ØF	2D8	ØF	36Ø	ØF	3EØ	ØF
B02	6584.6135		7B		5B		1B		1B
E01	6584.6606		31		21		21		31
D01	6584.6112		71		51		11		11
D02	6584.6113		77		57		17		17
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G03	98394.99		ØB		ØB		ØB		ØB
C02	6584.6124		73		53		13		13
G11	98402.99	26Ø	Ø1	2BØ	Ø1	368	Ø1	3E8	Ø1
B10	6584.6740		2D		5F·		5F·		2D
D09	6584.6120		6F		4F		ØF		ØF
C10	6584.6430		3B		2B		2B		3B
D10	6584.6121		7Ø		5Ø		1Ø		1Ø
A10	6584.6986		ØD		ØD		ØD		ØD
E09	6584.6566		39		29		29		39
C00	6584.6965		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
-	-	268	ØØ	2E8	ØØ	37Ø	ØØ	3FØ	ØØ
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
A99	98047.99		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
B11/B99	6584.6988		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
-				2FØ	2Ø			3F8	2Ø
-					15				15
-					Ø8				Ø8
-					1A				1A
-					ØA				ØA
-					5F				5F
-					ØØ				ØØ
-					ØØ				ØØ

Codeangabe: a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

LOC: Adresse hex des ROM
. ≙ Dauerfunktion

Tastatur robotron K 7634.10

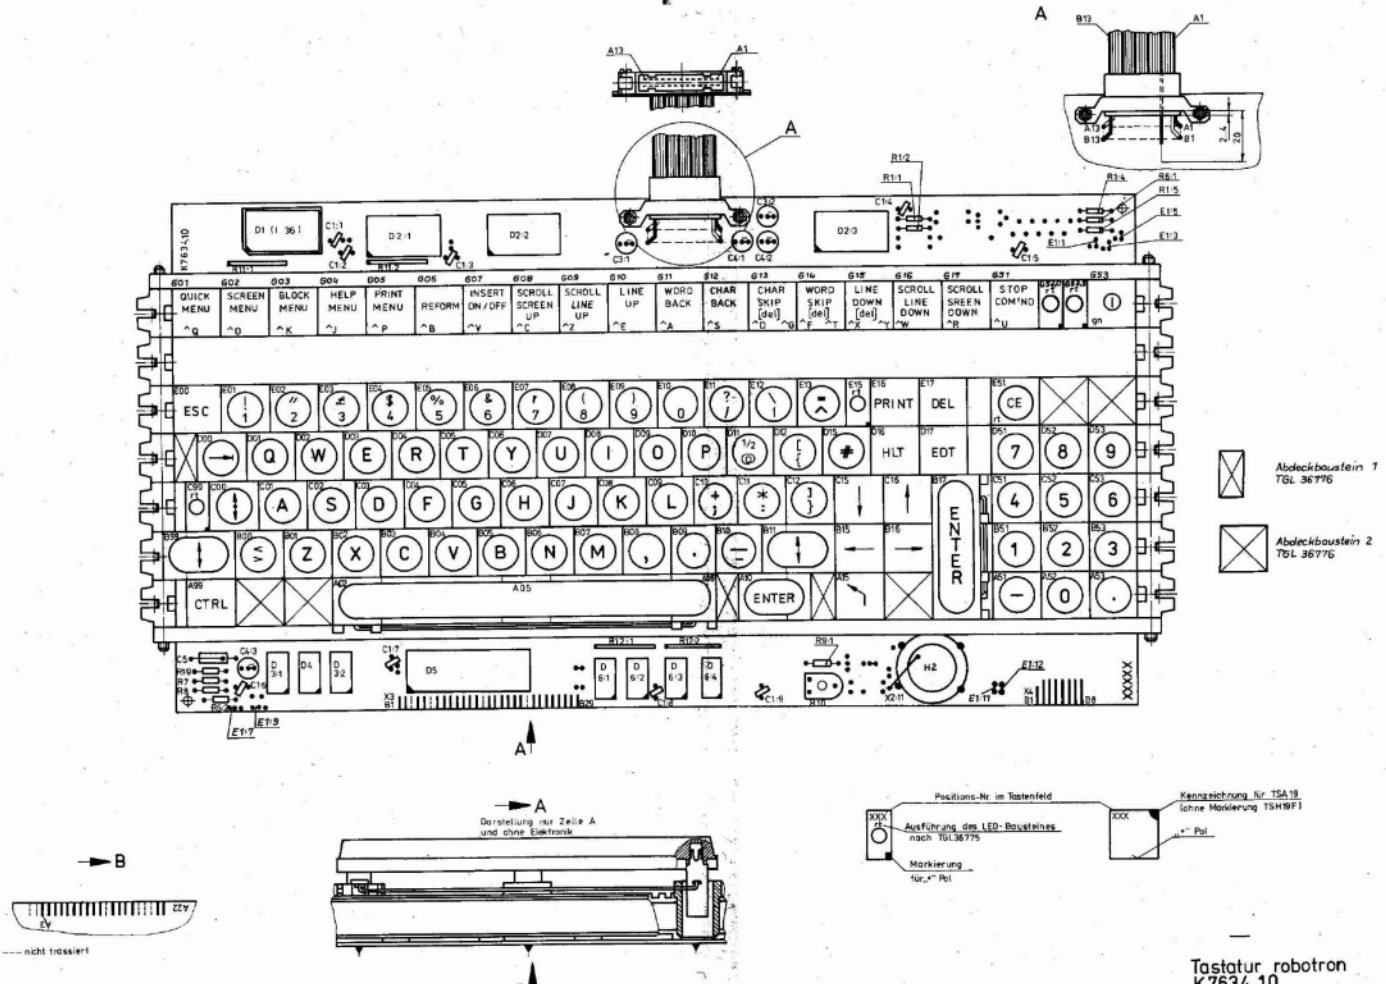

Tastatur robotron
K7634.10
1.49.680187.7/00
80187

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
G51	980427	1FØ	19	27Ø	19	2F8	1A	378	1A
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D52	6584.6867		38		38		38		38
B52	6584.6861		32		32		32		32
C52	6584.6954		35		35		35		35
A52	6584.6080		3Ø		3Ø		3Ø		3Ø
E52	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G04	980413	1F8	Ø4	278	Ø4	3ØØ	Ø4	38Ø	Ø4
B03	6584.6136		63		43		Ø3		Ø3
B02	6584.6144		7B		32		32		7B
C03	6584.6125		64		44		Ø4		Ø4
D03	6584.6114		65		45		Ø5		Ø5
A05	6584.6999		2Ø•		2Ø•		2Ø•		2Ø•
E03	6584.6145		22		33		33		22
B04	6584.6137		76		56		16		16
G17	980426	2ØØ	17	28Ø	17	3Ø8	18	388	18
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D51	6584.6866		37		37		37		37
B51	6584.6860		31		31		31		31
C51	6584.6863		34		34		34		34
A51	6584.6703		2D		2D		2D		2D
E51	6584.6982		18		18		18		18
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G01	980410	2Ø8	Ø1	288	Ø1	31Ø	Ø1	39Ø	Ø1
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D00	6584.6983		Ø9		Ø9		Ø9		Ø9
B00	6584.6422		3E		3C		3C		3E
C01	6584.6112		71		51		11		11
A00	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E00	98049.99		1B		1B		1B		1B
B01	6584.6113		77		57		17		17
G16	980425	21Ø	15	29Ø	15	318	16	398	16
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D17	98148.99		Ø1		Ø1		Ø1		Ø1
B17	-		ØD		ØD		ØD		ØD
C17	6584.6300		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
A17	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E17	98002.99		7F		7F		7F		7F
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G05	980414	218	Ø5	298	Ø5	32Ø	Ø5	3AØ	ØF
B05	6584.6138		62		42		Ø2		Ø2
D05	6584.6116		74		54		14		14
C04	6584.6126		66		46		Ø6		Ø6
D04	6584.6115		72		52		12		12
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E04	6584.6146		27		34		34		27
C05	6584.6127		67		47		Ø7		Ø7
G13	980422	22Ø	ØF	2AØ	ØF	328	1Ø	3A8	1Ø
B15	98005.99		Ø8		Ø8		Ø6		Ø8
E12	6584.6152		4Ø		26		26		4Ø
D15	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E13	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
A15	98043.99		ØC		ØC		ØC		ØC
G14	980423		11		11		12		12
C15	98005.99		ØA		ØA		ØA		ØA
G10	980419	228	ØA	2A8	ØA	33Ø	ØA	3BØ	ØA
B09	6584.6150		3A		2F		2F		3A
E08	6584.6457		5F•		38		38		5F•
C08	6584.6130		6B		4B		ØB		ØB
D08	6584.6119		69		49		Ø9		Ø9
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G09	980418		Ø9		Ø9		Ø9		Ø9
C09	6584.6131		6C		4C		ØC		ØC
G15	980424	23Ø	13	2BØ	13	338	14	3B8	14
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D16	98147.99		13		13		13		13
B16	98005.99		15		15		15		15
C16	98005.99		1A		1A		1A		1A
A16	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E16	98085.99		1Ø		1Ø		1Ø		1Ø
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ

Tast. pos.	Knopf- oder Symboltr. Nr.	CODE HEX CTAB 1 LOC	a	LOC	b	CTAB 2 LOC	a	LOC	b
G06	980415	238	Ø6	2B8	Ø6	34Ø	Ø6	3CØ	Ø6
B06	6584.6139		6B		4B		ØB		ØB
E05	6584.6147		2B		35		35		2B
C06	6584.6128		6B		4B		ØB		ØB
D06	6584.6134		79		59		19		19
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G07	980416		Ø7		Ø7		Ø7		Ø7
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G12	980421	24Ø	ØD	2CØ	ØD	348	ØB	3C8	ØE
C11	6584.6205		7C		2B		2B		7C
E11	6584.6204		29		25		25		29
D12	6584.6496		23		24		24		23
D11	6584.6154		5B		7B		7B		5B
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E10	6584.6164		3D		3Ø		3Ø		3D
C12	6584.6316		5B		5D		5D		5B
G53	98012.99	248	ØØ	2C8	ØØ	35Ø	ØØ	3DØ	ØØ
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
D53	6584.6868		39		39		39		39
B53	6584.6862		33		33		33		33
C53	6584.6865		36		36		36		36
A53	6584.6157		2E		2E		2E		2E
E53	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G52	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G08	980417	25Ø	Ø8	2DØ	Ø8	358	Ø8	3D8	Ø8
B07	6584.6141		2C		3F		3F		2C
E06	6584.6148		2D		36		36		2D
C07	6584.6129		6A		4A		ØA		ØA
D07	6584.6118		75		55		15		15
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
E07	6584.6149		7D		37		37		7D
B08	6584.6156		3B		2E		2E		3B
G02	980411	258	Ø2	2D8	Ø2	36Ø	Ø2	3EØ	Ø2
B02	6584.6135		78		58		18		18
E01	6584.6008		2A		31		31		2A
D01	6584.6123		61		41		Ø1		Ø1
D02	6584.6117		7A		5A		1A		1A
-	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
G03	980412		Ø3		Ø3		Ø3		Ø3
C02	6584.6124		73		53		13		13
G11	980420	26Ø	ØB	2EØ	ØB	368	ØC	3E8	ØC
B10	6584.6158		21		6Ø		6Ø		21
D09	6584.6120		6F		4F		ØF		ØF
C10	6584.6140		6D		4D		ØD		ØD
D10	6584.6121		7Ø		5Ø		1Ø		1Ø
A10	6584.6986		ØD		ØD		ØD		ØD
E09	6584.6151		5C		39		39		5C
C00	6584.6965		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
(SL1)	-	268	ØØ	2E8	ØØ	37Ø	ØØ	3FØ	ØØ
(SL2)	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
(SL3)	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
(SL4)	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
(SL5)	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
(SL6)	-		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
A99	98047.99		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
B11/99	6584.6988		ØØ		ØØ		ØØ		ØØ
-				2FØ	5F			3F8	5F
-					2Ø				2Ø
-					ØØ				ØØ
-					ØØ				ØØ
-					ØØ				ØØ
-					ØØ				ØØ
-					ØØ				ØØ
-					ØØ				ØØ

Codeangabe: a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

LOC: Adresse hex des ROM
• ≙ Dauerfunktion

Tastatur robotron K 7634.13

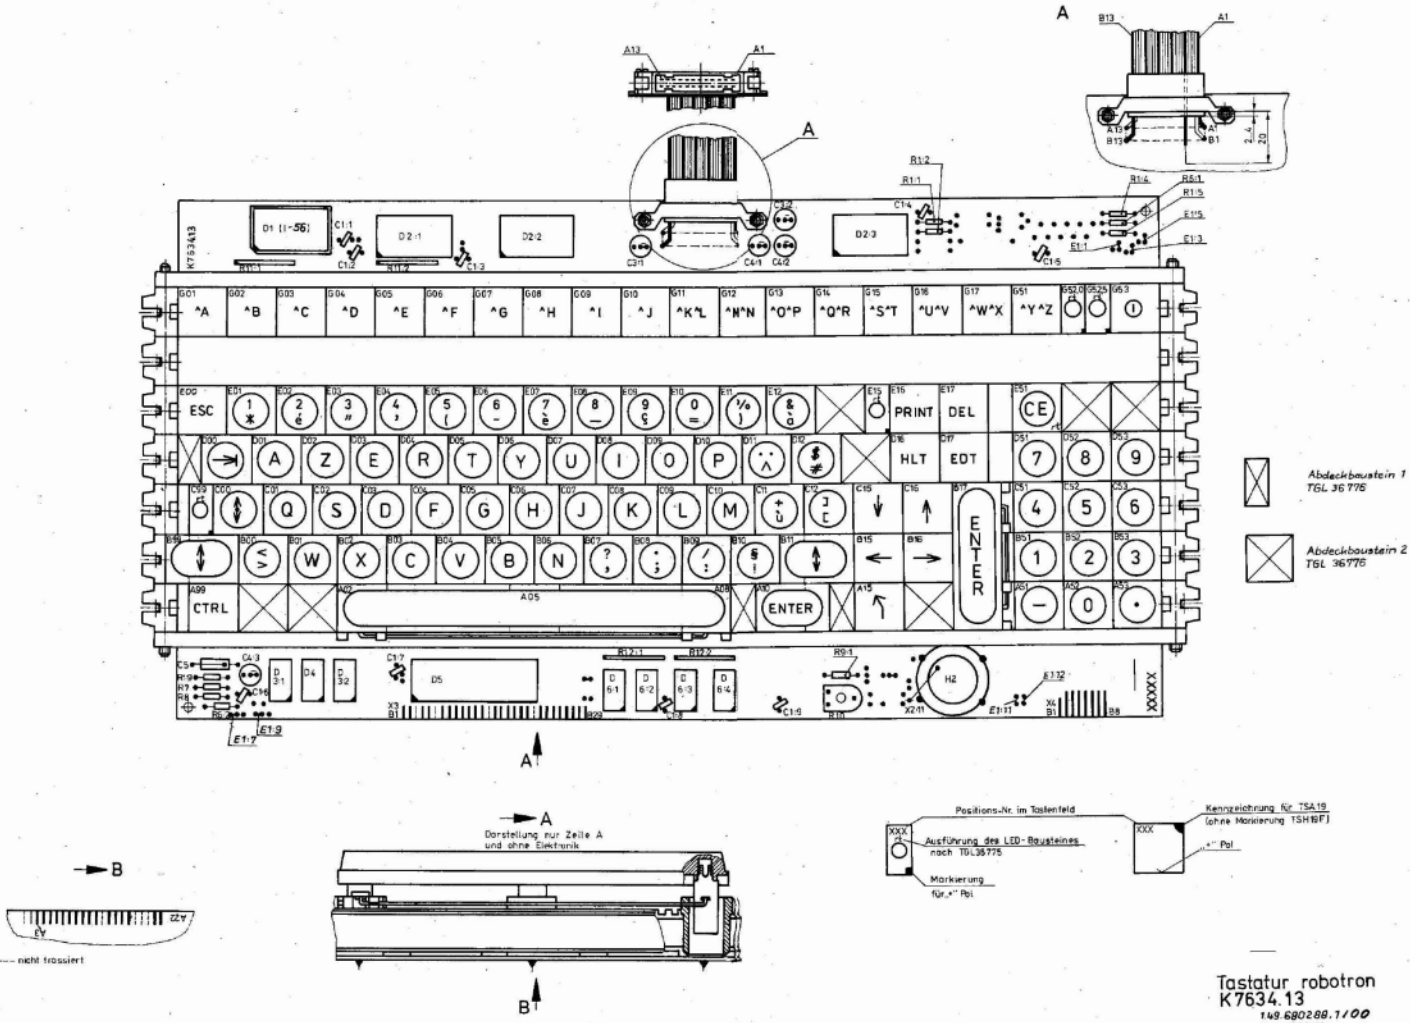

Tastatur robotron
K7634.13
149.680288.1/00
80288